



# **КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**МОДЕЛИ**

**SIBOX 100-6**

**SIBOX 100-9**

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за покупку нашей кухонной вытяжки и мы надеемся, что мы можем полностью удовлетворить все ваши потребности. Пожалуйста, внимательно прочтите полностью инструкции чтобы, получить наилучшие результаты от использования кухонной вытяжки.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 370W

ДВИГАТЕЛЬ 270W


ЛАМПОЧКИ ГАЛОГЕН 2x50 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ 220 В~240В

ЧАСТОТА 50 Гц

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1020м/куб/час

### **РАЗМЕР КОРПУСА**

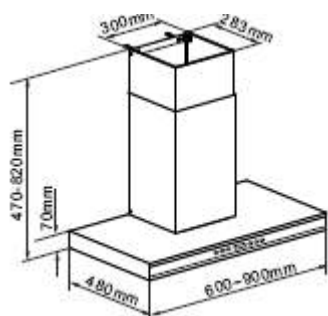


### **НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

<b>Скоба</b>	<p>bracket</p>
<b>Крышка внутреннего воздуховода</b>	<p>Inner duct cover</p>
<b>Крышка внешнего воздуховода</b>	<p>Outer duct cover</p>
<b>Труба вытяжки</b>	<p>Exhaust pipe</p>
<b>Переходник</b>	<p>Reducer</p>
<b>Узел вентилятора</b>	<p>Blower box</p>
<b>Выходной патрубок воздуха</b>	<p>Air outlet</p>
<b>Нижняя крышка</b>	<p>Bottom cover</p>
<b>Жировой фильтр</b>	<p>Grease filter</p>

## ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

1. Не монтируйте эту кухонную вытяжку в помещении с большим количеством дверей и окон с целью исключения влияния на эффективность вытяжки, вызванного конвекцией воздуха (рисунок 1).
2. Монтируйте кухонную вытяжку прямо над конфоркой. Рекомендуемое расстояние между конфоркой и нижним краем кухонной вытяжки составляет минимум 650 мм и максимум 750 мм (рисунок 2).
3. Для получения оптимальной работоспособности не удлиняйте сильно вытяжную трубу, и постарайтесь делать изгиб вытяжной трубы меньше и самым большим, обеспечивая герметичное соединение (рисунок 3).
4. После подвешивания блока на стене обеспечьте, чтобы вытяжка располагалась ровно и вертикально (рисунок 4).

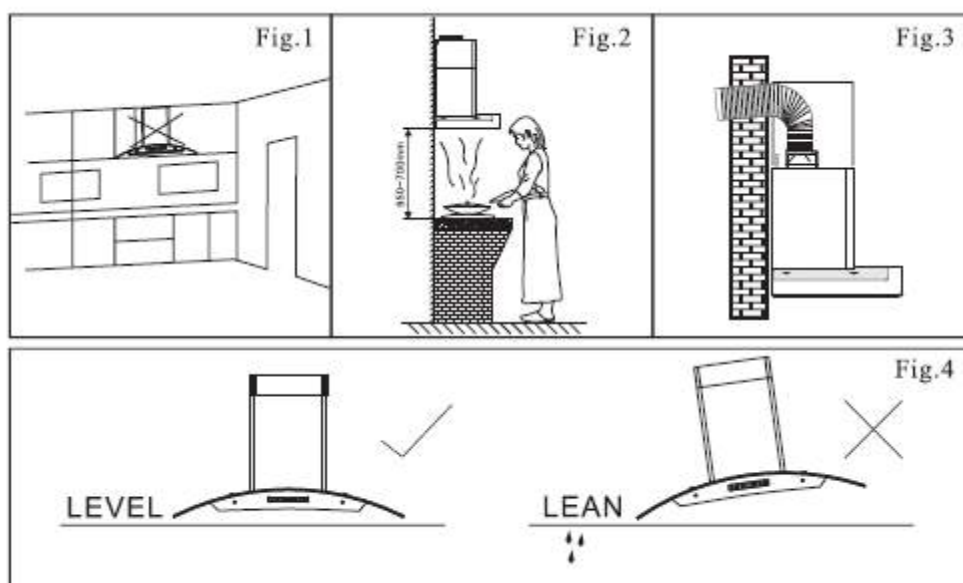

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

У вытяжки могут быть очень острые края, оденьте защитные перчатки, если есть необходимость удалить какой-либо элемент для монтажа, чистки или обслуживания.

Не допускать открытого (факельного) пламени под воздухоочистителем.

Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.

**Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.**

## Предназначение и режим работы

Вытяжка предназначена для работы во всасывающем режиме с последующим отводом паров наружу или для работы в режиме фильтрации с внутренней рециркуляцией.

Вытяжка предназначена для работы только в домашних хозяйствах и не должна использоваться в производственных целях (кафе, рестораны, мастерские)



	<p>Этап 1: Зафиксируйте положение кухонной вытяжки в соответствии с рекомендуемой высотой между 650 мм и 750 мм от конфорки и нижним краем кухонной вытяжкой.</p>
	<p>Этап 2: Извлеките кухонную вытяжку из упаковки и осторожно положите ее на горизонтальный рабочий стол. Смонтируйте трубу вытяжки на выходном патрубке воздуха внутреннего воздуховода. В соответствии с рисунком.</p>
	<p>Этап 3. Совместите скобу с отверстиями крышки внутреннего воздуховода и закрепите ее прочно с помощью винтов М4.</p>
	<p>Этап 4. Вставьте крышку внутреннего воздуховода в крышку внешнего воздуховода.</p>
	<p>Этап 5. Совместите скобы крышки внешнего воздуховода и внутреннего воздуховода, зафиксируйте крышку внешнего воздуховода к внутреннему воздуховоду с использованием предоставляемого винта М4х10 с помощью фиксирующего элемента. В соответствии с рисунком.</p>
	<p>Этап 6: Просверлите 4 отверстия на уровне в стене диаметром 8 мм и глубиной 75-85 мм. Запрессуйте 4 прилагаемых удлиненных трубки в отверстия. Затяните 2 шурупа 5Х60 мм, которые поставляются вместе с вытяжкой в удлиненную трубку, убедитесь, что они достаточно закрепились и не двигаются.</p>

	<p><b>Этап 7:</b> Повесьте кухонную вытяжку на два шурупа. Затяните 2 шурупа из положения фильтров в удлиненной трубке. Если вытяжка имеет небольшой наклон, используйте регулировочные винты для настройки ее уровня.</p>
	<p><b>Этап 8:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подтяните крышку внутреннего воздуховода до нужной высоты, отметьте на стене для отверстия скобы крышки внешнего воздуховода с помощью ручки.</li> <li>2. Осторожно опустите крышку внутреннего воздуховода, просверлите отверстия глубиной 75-85 мм на горизонтальном уровне, используя сверло 8 мм.</li> <li>3. Запрессуйте удлиненную трубку в отверстия.</li> <li>4. Совместите крышку внутреннего воздуховода с отверстиями, затяните крышку внутреннего воздуховода с помощью двух прилагающихся шурупов 5x60 мм.</li> </ol>

## УПРАВЛЕНИЕ

Как пользоваться программным **управление путем прикосновения**.

Этот переключатель является высокочувствительным органом управления путем прикосновения, используйте легкое прикосновение пальца для работы с ним.

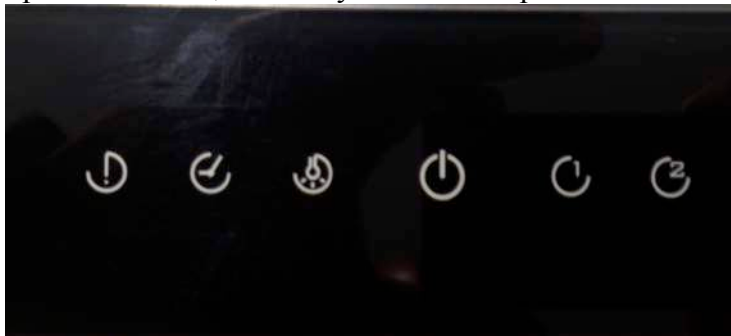

Датчик загрязнения жирового фильтра. Свечение данного индикатора свидетельствует о загрязнении жировых фильтров. Необходимо помыть жировые фильтры. Использование вытяжки с горящим датчиком загрязнения **ЗАПРЕЩЕНО**ю



Коснитесь этой кнопки, когда вытяжка работает, это будет проводить предварительную установку таймера на время от 5 до 15 мин, после истечения этого времени вытяжка выключится. Касание этой кнопки дважды будет сразу же выключать вытяжку.



Прикоснитесь к, свет включается. Нажмите снова - свет выключается.



кнопка включения и выключения работы вытяжки



кнопки переключения скоростей работы мотора.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** никогда не вводите руку в область корпуса, при работе вентилятора. Для оптимальной работы регулярно чистите поверхность кухонной вытяжки, вентилятор и фильтр.

1. используйте только растворы мягкого мыла или моющего средства для чистки поверхности кухонной вытяжки.

Вытирайте поверхности с использованием мягкой салфетки.

2. Используйте моющее средство для нержавеющей стали для придания блеска поверхности из нержавеющей стали.

3. Чистите фильтр раз в неделю или в соответствии с состоянием при использовании. Нажмите слегка на хомут фильтра, выньте фильтр и положите его в горячую мыльную воду с использованием мягкого моющего средства, вытрите фильтр мягкой щеткой. Установите фильтр после сушки.

4. Обеспечьте чистку квалифицированным специалистом вентилятора двигателя и других внутренних частей раз в полгода или в соответствии с использованием.

5. Не чистите двигатель водой или другими жидкостями.

## ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Блок лампы может быть горячим! Подождите, пока он остынет.

Используйте тот же тип лампы!

Убедитесь, что все выключатели управления выключены, и что кухонная вытяжка выключена из розетки при замене новой лампы!

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Снимите фильтры и выкрутите лампу.

2. Вкрутите новую лампу

3. Вы можете установить новый блок лампы на светодиоде не более, чем номинальный.

4. Смонтируйте фильтры.

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

	<p>Не подключайте выходной патрубок воздуха к дымоходу трубы или каналу газа при сгорании</p>
	<p>Не оставляйте открытое пламя под этой вытяжкой</p>
	<p>В случае какого либо повреждения силового кабеля, во избежании поражения эл.током, замена поврежденного кабеля новым должна проводиться квалифицированным специалистом.</p>
	<p>Чистите вытяжку правильно в соответствии с утвержденной инструкцией, иначе это может вызвать возможность пожара.</p>
	<p>Замену колбы лампы следует проводить квалифицированному электрику или компетентному лицу.</p>
	<p>Оденьте защитные перчатки перед началом чистки вытяжки. Снимите осторожно компоненты при выполнении чистки.</p>
	<p>Никогда не чистите управляющий выключатель водой или другим видом жидкости для исключения возникновения проблем с электрическими узлами в вытяжке.</p>
	<p>Для чистки вентилятора двигателя привлекайте квалифицированного специалиста, уделяйте особое внимание исключению искривления вентилятора при выполнении чистки</p>
	<p>Никогда не выдергивайте вилку из источника питания для исключения возможности удара электрическим током.</p>
	<p>Отключайте кухонную вытяжку от источника питания, если это устройство не будет использоваться длительное время.</p>

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Предостережение: перед обслуживанием отсоедините все источники питания**

СОСТОЯНИЕ	ПРИЧИНЫ И МЕТОД РЕМОНТА	ИНСТРУМЕНТ
Повреждено питание	Если питание неисправно, вызовите, пожалуйста, электрика для ремонта	Отвертка типа крест, острый пинцет
Лампа работает, но двигатель не работает	а) Снимите защиту лопасти и проверните лопасть рукой. Если лопасть не может двигаться плавно, могут быть повреждены подшипники или сердечник двигателя. В этом случае замените его новым двигателем. б) если двигатель остановился и чувствуется плохой запах после работы, могут перегореть обмотки двигателя. Замените двигатель. в) Если пусковой провод (желтый) отсоединился от конденсатора, необходимо его подключить. г) Если поврежден конденсор, замените его новым.	Отвертка типа крест
Лампа работает, но двигатель не работает	а) выньте фильтр и проверьте посажено или нет соединение между входным патрубком воздуха и воздушной камерой. б) Проверьте соединение утечку масла между трубой вытяжки воздуха и воздушной камерой. Если утечки имеют место, пожалуйста, заполните их лаком или растворителем.	Отвертка типа «крест»
Вибрация установки	а) Если двигатели не прочно привинчены, плотно завинтите их. б) Если лопасть повреждена или разбалансирована, замените ее новой	Отвертка типа «крест»
Слабое отсасывание	а) Расстояние слишком далекое между кухонной вытяжкой и кухонной плитой б) Имеется множество окон (дверей), что вызывает очень сильную конвекцию воздуха. в) В связи с тем, что кухонная вытяжка монтируется над окном, наилучшее решение состоит в том, чтобы разместить трехслойную пластину сзади кухонной вытяжки для прикрытия выемки окна	Отвертка типа «крест»
Монтаж модели наклонный	а) Отрегулируйте высоту модели, где она подвешивается к потолку. б) Если модель наклонена вперед, закрепите на стене снова с помощью шурупа (шуруп выступает из стены приблизительно на 0,5- 1 см), или проверьте, не расслабились ли винты, крепящие модель	Отвертка типа «крест»
Лампа не светится	Выкрутите абажур лампы, и замените на новую лампу, затем снова оденьте абажур.	Отвертка типа «крест»