



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВСТРАИВАЕМОГО ДУХОВОГО ШКАФА

EXITEQ EXO – 204



Внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации духового шкафа перед использованием.
Прочтайте и сохраните эту инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор одного из наших продуктов. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкциями и предупреждениями, содержащимися в этом руководстве, чтобы правильно использовать данный бытовой прибор.

На духовом шкафе имеется спецификация, ознакомиться с ней можно при открытии двери, в спецификации отображается вся необходимая идентификационная информация для этого устройства, это информация необходима для заказа запасных частей.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора. Важно, чтобы все функции управления были понятны, прежде чем начинать готовить с помощью этого устройства.

Соблюдайте рекомендации и предупреждения в данном руководстве, а также безопасности указанные в данной инструкции.

- Данное устройство предназначено для личного бытового использования и встраивается в кухонную мебель;
- Использование этого устройства для каких-либо других целей или в любых других условиях без прямого соглашения с производителем приведет к прекращению каких-либо гарантий или обязательств;
- Устройство защищено от электрических или механических дефектов при соблюдении правил эксплуатации;
- Перед использованием этого устройства убедитесь, что вся защитная упаковка и покрытие были удалены.

Чтобы сотрудничать в защите окружающей среды, отделите упаковочные материалы на разные типы и утилизируйте их в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Упаковка не наносит вреда окружающей среде, ее можно восстановить или переработать, так как это экологический продукт. При переработке упаковки вы будете способствовать экономии сырья и сокращению объема промышленных и бытовых отходов.

Любая дополнительная информация об утилизации отходов может быть запрошена у вашего местного управления по охране окружающей среды.

При использовании изделия в первый раз может быть заметен легкий запах от защитного покрытия или влаги, который исчезнет через короткое время.



Эта маркировка  указывает, что этот продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, аккумулируйте его ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы утилизировать устройство, используйте системы возврата и сбора мусора или обратитесь к продавцу, где был приобретен продукт.

Данное устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандартов безопасности.

EC Symbol - 93/68

Низкое напряжение - 73/23 CEM-89/336

Правила безопасности - EN 60 335-1, EN 60 335 - 2 - 6.

Поскольку Производитель проводит политику непрерывного совершенствования продукта, он оставляет за собой право адаптировать и выполнять любые изменения, которые считаются необходимыми без предварительного предупреждения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Это устройство соответствует стандартам в области безопасности, но производитель предупреждает, что поверхность устройства нагревается во время использования и остается горячей во время работы, и некоторое время после отключения;
- Маленьких детей следует держать вдали от устройства;
- Детей нельзя оставлять без присмотра на кухне;
- Мы также рекомендуем соблюдать осторожность при использовании и очистке. Внимательно прочтайте разделы для чистки и обслуживания этого прибора;
- Не кладите тяжелые предметы на поверхность духового шкафа, не опирайтесь на дверь при ее открытии, так как это может повредить петли;
- Не оставляйте горячее масло или жиры без присмотра, поскольку они могут загореться;
- Не помещайте посуду для духовки или противни на самую нижнюю часть духовки, не накрывайте фольгой из алюминия;
- Не допускайте, чтобы аксессуары к духовому шкафу или электрические кабели касались горячих частей прибора;
- Не используйте прибор для обогрева или сушки одежды;
- Не устанавливайте прибор вблизи штор или мягкой мебели;
- Не пытайтесь перемещать кухонные приборы, потянув ручку, так как это может привести к повреждению духового шкафа;
- Если соединения духовки сильно загрязнены, дверь не будет закрываться должным образом, когда духовой шкаф работает. Фронты кухонной мебели могут быть повреждены. Держите духовку в чистоте;
- Во время работы прибор нагревается. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов внутри духовки;
- Открывайте духовку осторожно. Пар из духового шкафа может обжечь незащищенные участки тела;
- Избегайте попадания воды на горячие внутренние элементы прибора, возможно повреждение эмали;
- Данное устройство должно быть установлено квалифицированным персоналом, строго следя инструкциям производителя;
- Производитель не несет никакой ответственности за личный или материальный ущерб в результате неправильного использования или неправильной установки этого устройства;
- Во время использования выделяются большое количество тепла, остерегайтесь ожогов. Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, если шкаф используется в течение длительного периода времени, может потребоваться дополнительная вентиляция.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом ответственным за безопасность.

ИНСТРУКЦИИ

Это Руководство пользователя должно храниться и для дальнейшего использования.

Перед использованием духовки тщательно очистите внутреннюю поверхность неабразивным моющим средством и теплой водой. Установите противень на соответствующей боковой опоре. По завершении операции установите максимальную температуру в течение приблизительно 20 минут, чтобы удалить следы смазки, масла или смол, которые могут вызвать неприятные запахи при приготовлении пищи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время первого нагрева могут появиться дым или неприятные запахи, если это произойдет, проветрите помещение.

Как только эта простая операция была выполнена, духовой шкаф готов к использованию для приготовления пищи.

Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Духовку можно использовать только для приготовления пищи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ

Духовой шкаф управляется термостатом между 50 °C и 250°C, в зависимости от требуемой температуры. Индикатор температуры термостата включается и выключается, чтобы регулировать температуру во время использования.

Требуемый режим приготовления выбирается с помощью многофункциональной кнопки управления.

Функции, которые могут быть выбраны:

-  A. СВЕТ. Автоматически включается при выборе режима приготовления. Свет духового шкафа остается включенным при использовании духовки.
-  B. РЕЖИМ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО НАГРЕВА.
-  C. ВЕРХНИЙ НАГРЕВ. Для медленного приготовления или хранения приготовленных блюд в тепле
-  D. РЕЖИМ НИЖНЕГО НАГРЕВА.
-  E. НАГРЕВ КРУГОВЫМ ТЭНом + ВЕНТИЛЯТОР. Обеспечивает равномерный нагрев с вентилятором и позволяет приготовить блюда, которые нужно готовить одновременно на разных уровнях.
-  F. НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ + ВЕНТИЛЯТОР.
-  G. ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ + ВЕНТИЛЯТОР
-  H. РЕЖИМ КОНВЕКЦИИ + ВЕНТИЛЯТОР. Обеспечивает конвекционный нагрев для равномерного приготовления пищи.
-  I. ГРИЛЬ.
-  J. ГРИЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР.



К. БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ. Нагревательный элемент обеспечивает большую площадь для обжига.



L. БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР. Обеспечивает быстрое поджаривание, так что пища остается сочной.



М. РЕЖИМ РАЗМОРОЗКИ. Вентилятор работает без тепла. На этом режиме уменьшается время оттаивания замороженных продуктов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

- Перед приготовлением убедитесь, что все принадлежности для духовки, которые не требуются, убраны из духовки.
- Перед использованием нагрейте духовку до температуры приготовления.
- Поместите кулинарные противни в центр духовки и оставьте пространство между ними при использовании более одного противня, чтобы воздух мог циркулировать.
- Не заполняйте противень полностью при приготовлении сочного фруктового пирога. Любой фруктовый сок, который капает из противня, приведет к образованию пятен, которые невозможно удалить.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

Вид продукта	Температура °C	Номер позиции противня*	Время приготовления (мин)
Десерты в кулинарной форме			
Булочки	175	2	55-65
Пирожные	175	3	60-70
Кондитерские изделия			
Чизкейк	200	3	25-35
Фруктовый пирог	200	3	25-35
Дрожжевое тесто			
Пирог	180	3	30-45
Мягкий хлеб (1 кг муки)	200	3	25-35
Выпечка			
Тонкая выпечка	200	3	10-15
Пончики	200	2	35-45
Бисквит	200	3	15-20
Лазанья	225	2	40-50
Мясо			
Жаркое	200	2	120-150
Мясные шарики	200	2	30-40
Птица			
Утка ½ кг	200	2	120-180
Гусь 3 кг	200	2	150-210
Жаркое из курицы	200	2	60-90
Индейка 5 кг	175	2	240-260
Дичь			
Заяц	200	2	60-90
Нога оленя	200	2	90-150
Овощи			
Печенные томаты	220	2	30-40
Овощной флан	200	2	40-50
Рыба			
Форель	200	2	40-50
Морской лещ	200	2	40-50
Пицца	240	3	10-20
Гриль			
Отбивные		4	8-12
Сосиски		4	10-12
Курица гриль		2	25-35
Жареная телятина			50-60

Номер позиции противня подсчитывается со дна духовки (исключая основание печи, так как противень не может быть размещен на нем).

- Не кладите противни на основание духовки или не закрывайте ее алюминиевой фольгой. Это вызовет тепловой перегрев. Эмаль может быть повреждена.
- Пытайтесь открывать дверцу духовки как можно меньше, когда проверяете степень приготовления еды.
- Будьте осторожны при открытии двери, чтобы избежать контакта с горячими частями и паром.

Свет в духовке остается включенным во время приготовления.

Прочтите информацию на пищевой упаковке, уточните температуру и времена приготовления. После того, как вы ознакомились с работой духового шкафа, температуру и время приготовления можно варьировать, чтобы адаптировать их к вашим личным вкусам.

Убедитесь, что замороженные продукты полностью разморожены перед приготовлением, если не указано иное.

Информация о времени приготовления пищи примерная, изменяется в зависимости от количества и качества продуктов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРИЛЬ

Поместите пищу для поджаривания на решетку или в неглубокий противень. Решетка должна быть размещена на самой высокой боковой опоре, в то время как противень для сбора жира должен быть на нижней боковой опоре.

Для ознакомления указано время приготовления:

Продукт	Рекомендуемое время приготовления в режиме гриль (минуты)
Тонкое мясо	4-6
Мясо	5-8
Рыба без чешуи	8-10
Рыба (форель, лосось)	12-15
Колбасы	10-12
Бутерброды	2-5

Включите режим Гриля, используя следующие положения регулятора духового шкафа  с вентилятором  или в положении  многофункционального режима выбора.

В зависимости от типа пищи (мясо, рыба, птица и т. д.) для равномерного нагрева пищу необходимо переворачивать.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте алюминиевую фольгу для покрытия нагревательного элемента или гриля.

Не обматывайте элементы в алюминиевую фольгу или не размещайте их под решеткой – так как отличное отражающее свойство алюминия может повредить элементы решетки.

1 Панель управления духовки

4e 4f 4g 4h

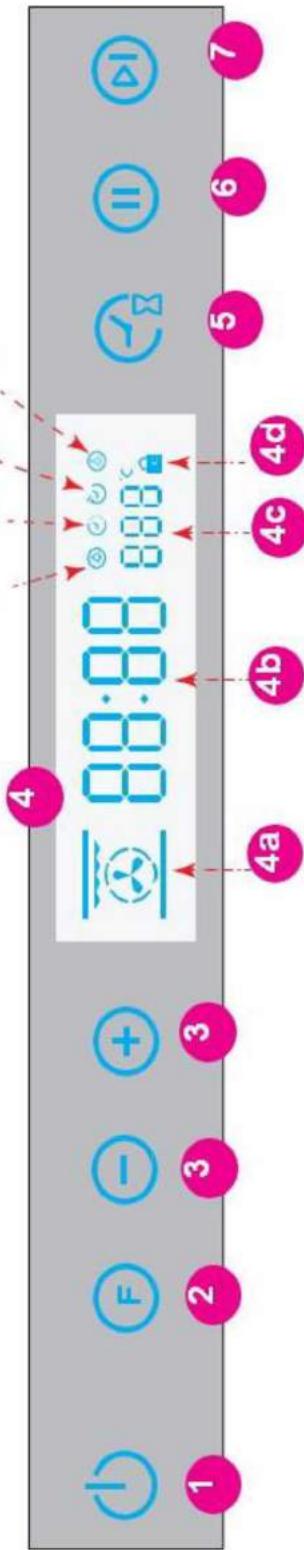

1) Кнопка включения	(4) Зона дисплея	Нажмите
2) Кнопка выбора функций	(4a) Отображение функции духовки	Нажмите и держите (1 секунду)
3) Кнопка уменьшения и увеличения	(4b) Время	Нажмите и держите (2 секунды)
5) Кнопка настройки таймера	(4c) Температурная зона	Нажмите и держите (3 секунды)
6) Отменить	(4d) блокировка от детей	Светодиодные индикаторы
7) Подтвердить	(4e) Предупреждающий сигнал / Будильник	Светодиодные индикаторы выключены
	(4f) Продолжительность готовки	Светодиодные индикаторы включены
	(4 g) Время окончания / начала приготовления	Кнопка выбрана
	(4h) свет	

1.1 Режим «Выключено»

Перед подключением к розетке:



Далее вставьте вилку в розетку, один раз прозвучит сигнал, затем все светодиоды и ЖК-экран будут включены.

Питание подключено:




Духовой шкаф автоматически перейдет в режим «Выключено» через одну секунду.
(В режиме выключения питания все светодиоды и ЖК-дисплей погаснут)


Режим «Выключено»:



1.2 Режим ожидания

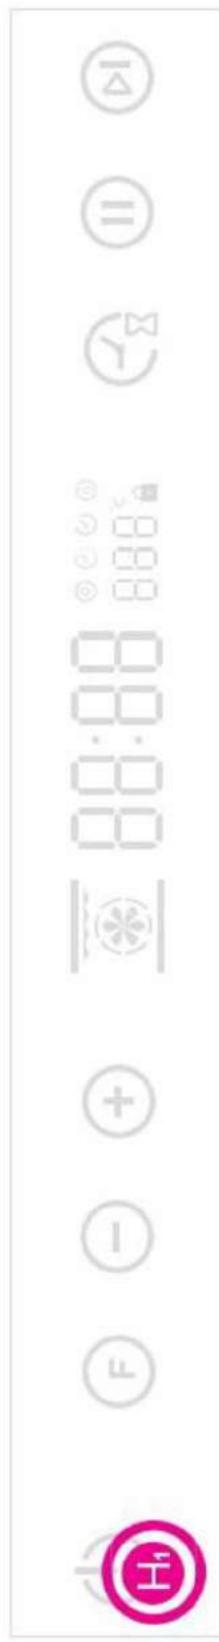


Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, на дисплее отобразится время по умолчанию «12:00»
(Время будет обнулено при первом включении духового шкафа в режиме ожидания после подключения к питанию)

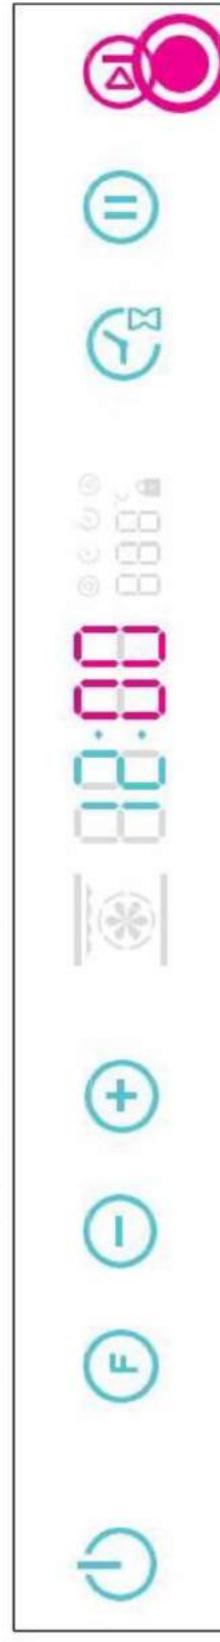


Можете пропустить установку времени через 5 секунд,
нажмите кнопку подтверждения и сразу перейти в режим
ожидания

В режиме ожидания:

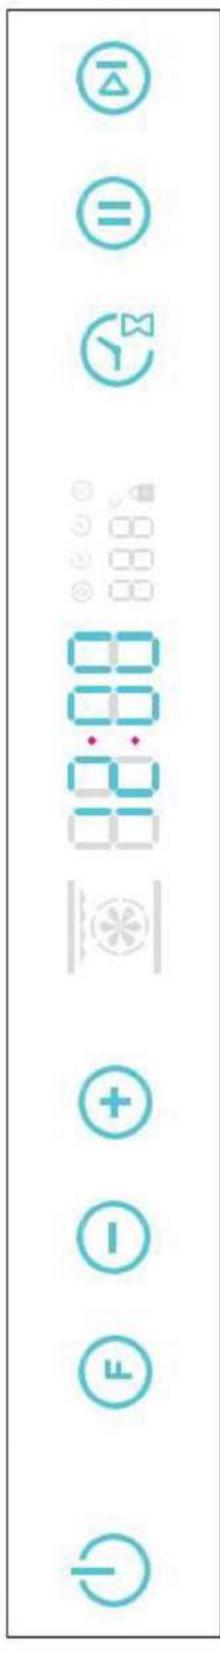


1.3 Переключение между режимом ожидания и режимом «Выключено»:

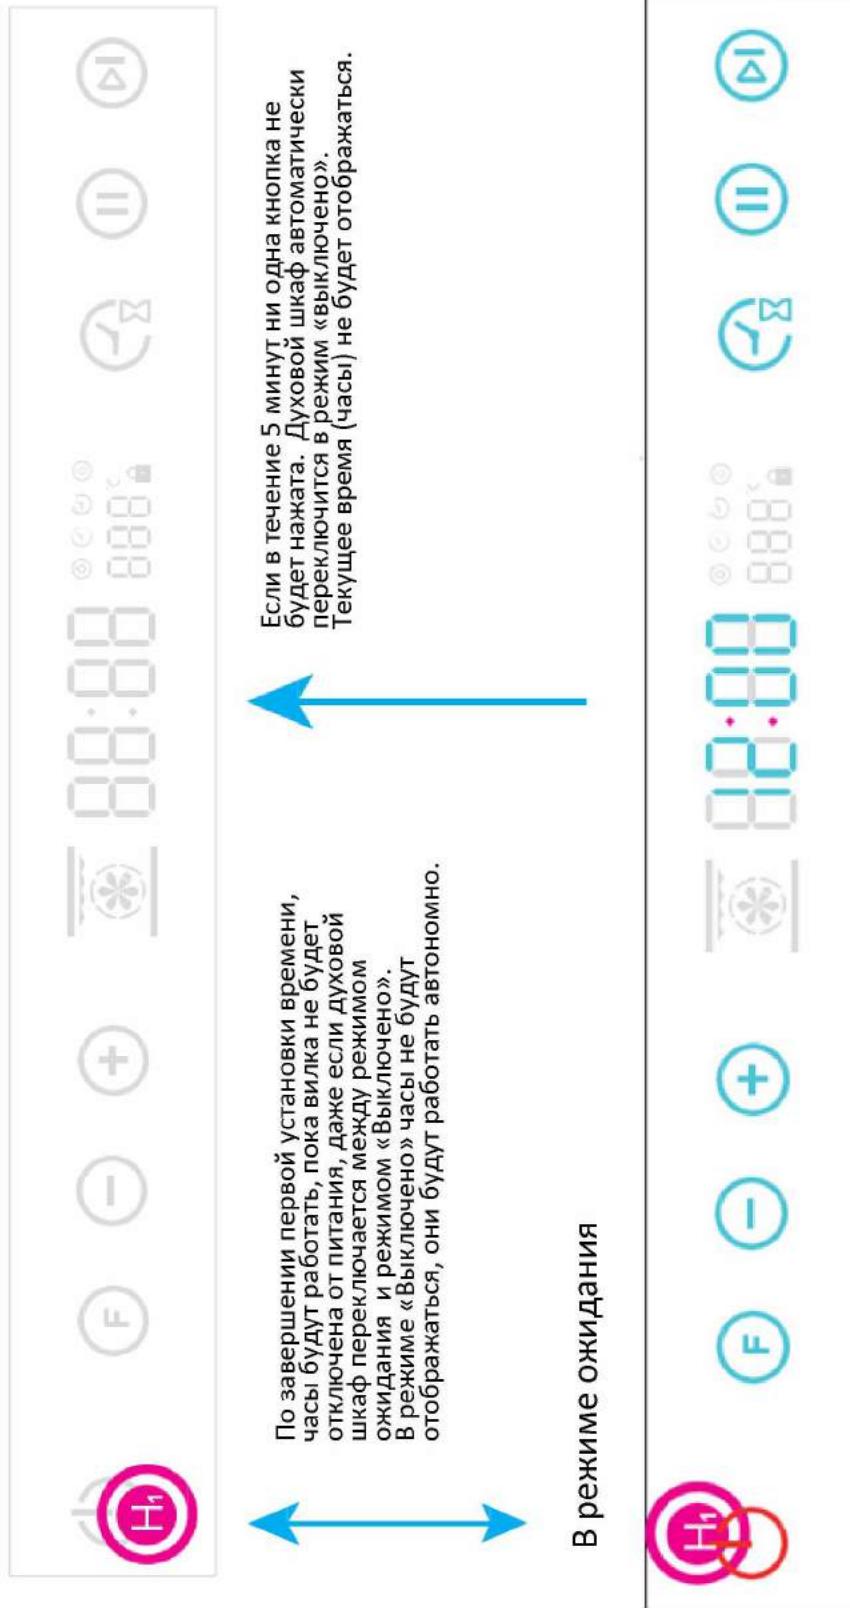

2.1 Сброс текущего времени


В режиме ожидания

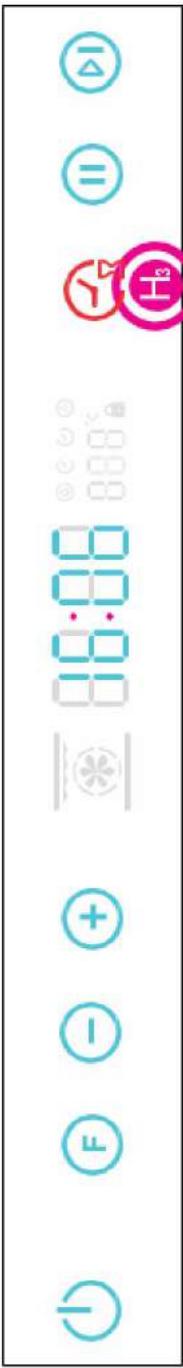


В режиме ожидания, нажмите и держите кнопку установки таймера, 3 секунды, вы перейдете в режим настройки времени



Примечания:
1. Нажмите кнопку «Отмена», чтобы вернуться к исходному времени.
2. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы подтвердить и применить изменение времени.

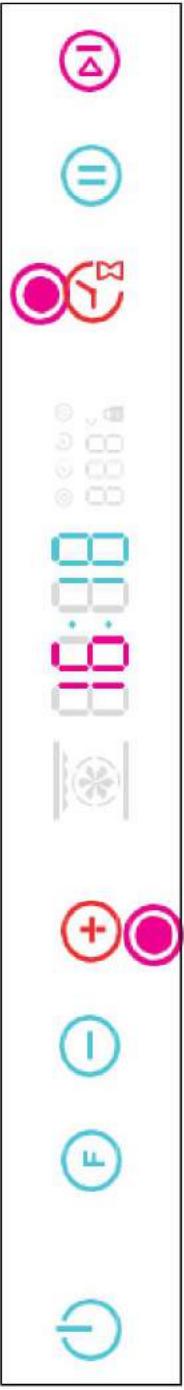

«06» в позиции минут мигает, пользователь может изменить это значение, нажав кнопки «+» и «-» (регулируемый диапазон: 00-59). Нажмите кнопку настройки таймера, «16» в позиции часов начнет мигать, с помощью кнопок «+» и «-» можно изменить значение (диапазон: 00-23).

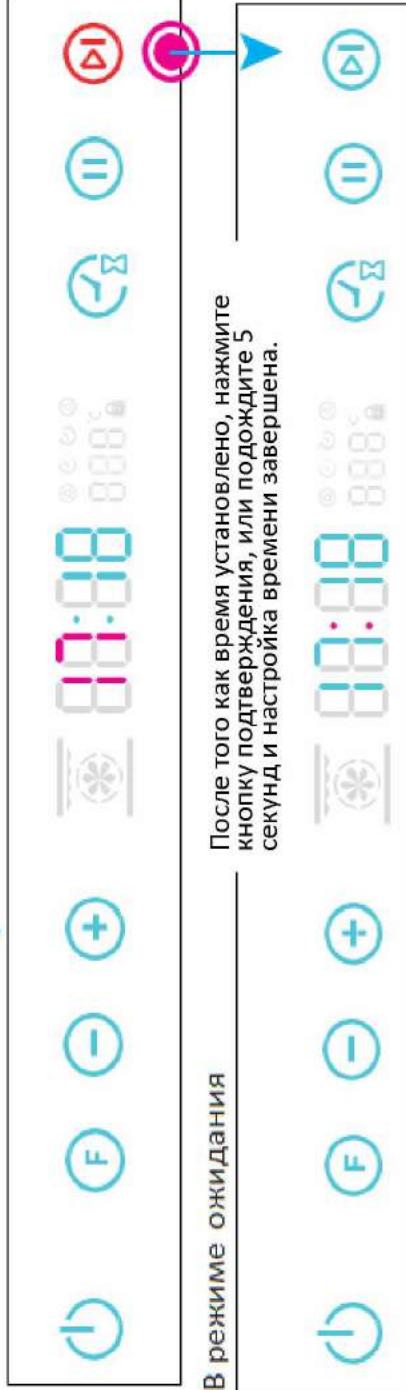


В режиме ожидания

После того как время установлено, нажмите кнопку подтверждения, или подождите 5 секунд и настройка времени завершена.




2.2 Проверка текущего времени (часы) в процессе приготовления:

Во время готовки вы можете узнать текущее время

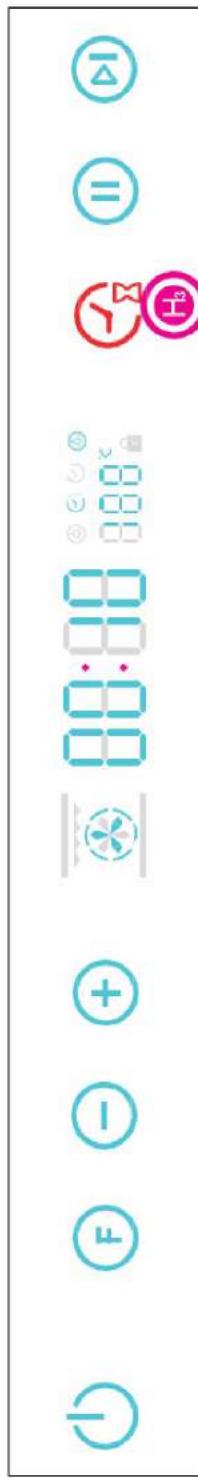


Нажмите и удерживайте кнопку настройки таймера в течение 3 секунд, так вы можете проверить текущее время. Эта операция НЕ будет влиять на нормальную работу духового шкафа

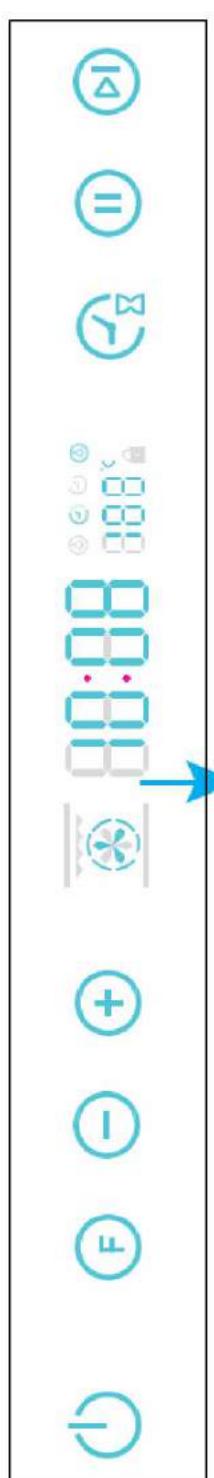


Возврат к предыдущему дисплею через 5 секунд


Время приготовления будет отображаться на дисплей:

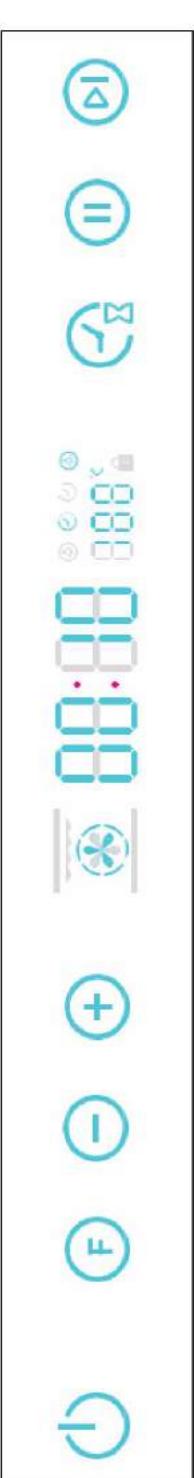

2.3 Переключение между минутами и часами при установке времени:

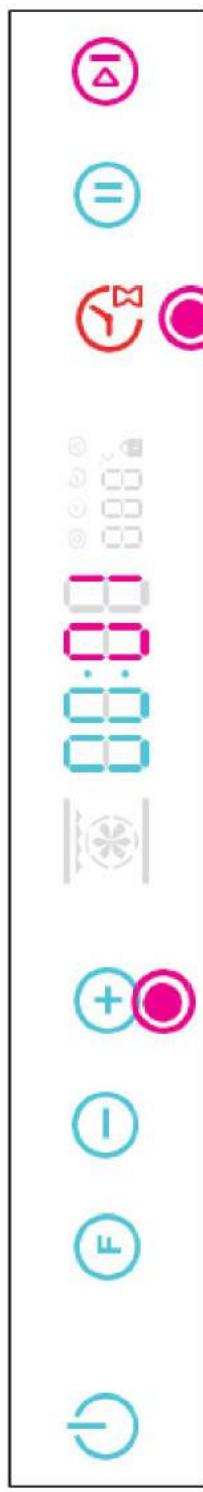


Нажмите один раз кнопку
Таймера, для переключения
между «минутами» и
«часами»

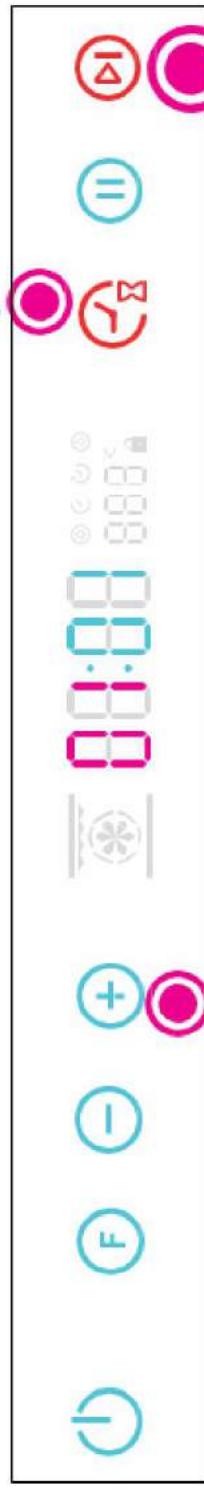

Примечания:
Диапазон регулировки минут
составляет от 00 до 59.
Диапазон регулировки часов между 00
до 23.
1. Нажмите кнопку «Отмена», чтобы
вернуться к исходному времени.
2. Нажмите кнопку подтверждения,
чтобы подтвердить и применить
изменение времени.

После того, как все сделано, нажмите кнопку
«Подтверждение» или ожидайте в течение 5
секунд, настройка часов завершена.

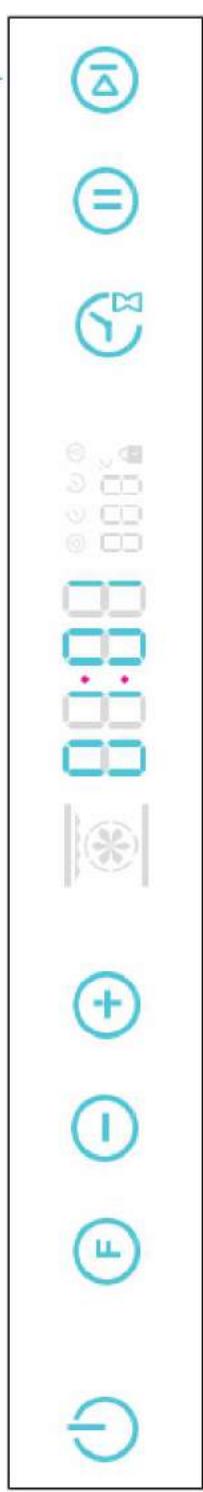


3.1 Настройка таймера оповещения (в режиме ожидания):

В режиме ожидания

Примечания:

- Когда предупреждающий сигнал (будильник) запущен, нажмите кнопку настройки таймера, и выберете символ будильника.

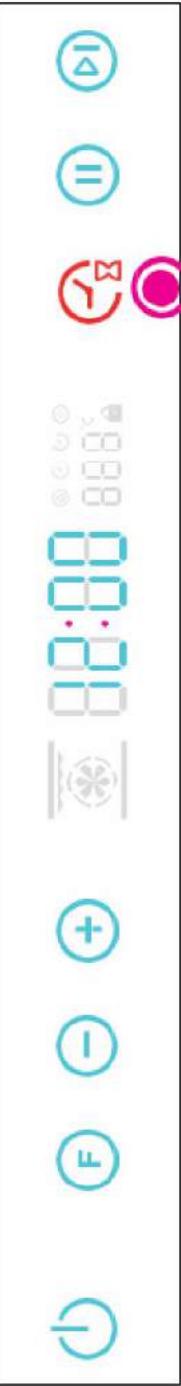


Если вы не нажмете кнопку «+» или «-» в течение 5 секунд, чтобы отрегулировать время, духовой шкаф автоматически выйдет из режима настройки Таймера оповещения. Символ сигнала выключится, и духовая возвращается в режим ожидания.

В режиме ожидания, нажмите кнопку настройки таймера и выберите символ «Будильник», символ начнет мигать, затем на дисплее появится 00:00 (начнут мигать минуты «00»)



Сначала нажмите «+» и «-», чтобы отрегулировать заданное время (настройка времени таймера оповещения).

Для подробной установки времени, обратитесь к разделу 2.3 «Переключение между минутами и часами во время установки времени»

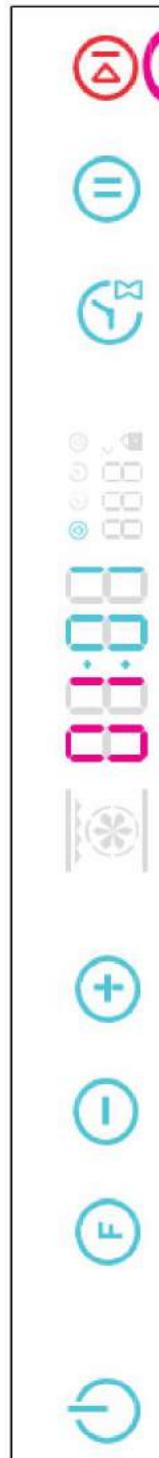

После завершения настройки нажмите кнопку подтверждения или подождите 5 секунд, не нажимая кнопки, после чего будет подтверждено измененное время. Символ Таймера оповещения (значок Будильник) горит непрерывно и начинает отсчет. Текущее время появится на дисплее.

Когда символ будильника мигает, на дисплее показано оставшееся время до предупреждающего сигнала.
(Через 5 секунд, если не одна кнопка не будет нажата, предупреждающий сигнал (будильник) продолжит отсчет времени до предупреждающего сигнала при этом на дисплее будет показано текущее время. Если духовка в процессе готовки, то будет показано время оставшееся до конца времени приготовления).

Когда мигает символ будильника (предупреждающий сигнал), нажмите кнопку «Отмена», чтобы сбросить установку будильника.


Когда мигает символ будильника, вы можете изменить установку времени, нажмите «+» и «-», а затем нажмите кнопку «Подтверждение», чтобы подтвердить изменение. (Если вы установите время будильника на 00:00, будильник будет отменен).

Когда обратный отсчет достигнет нуля, символ будильника погаснет, и сигнал прозвучит в течение 30 секунд (нажмите любую клавишу, чтобы отменить звуковой сигнала). Режим предупреждающего сигнала (Будильник) не влияет на другие функции духовки.

2. Если духовой шкаф в процессе готовки, во время работы будильника, нажмите кнопку настройки таймера, чтобы поочередно выбрать функцию «Будильник», «Время продолжительности приготовления» или «Время окончания приготовления». Режим будильника не будет отменен.
3. Нажатие на кнопку настройки таймера при режиме ожидания духовки, можно выбрать только функцию «Будильник»

3.2 Настройка будильника (в процессе приготовления):

Во время приготовления

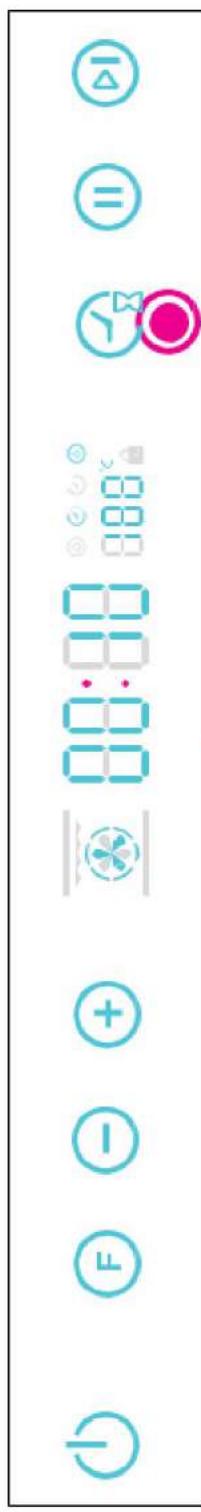


Если вы не нажмете кнопку «+» или «-» в течение 5 секунд, чтобы отрегулировать время, духовка автоматически выйдет из режима «Будильник». Символ Будильника погаснет, и настройки вернутся в исходное состояние



Режим готовки продолжается

В процессе приготовления, нажмите кнопку, чтобы выбрать символ «Будильник»

Примечание: Если духовой шкаф работает во время работы будильника, нажмите кнопку настройки таймера, чтобы поочередно выбирать «Будильник», «Время продолжительности приготовления» или «Время окончания приготовления». Режим Будильника не будет отменен.

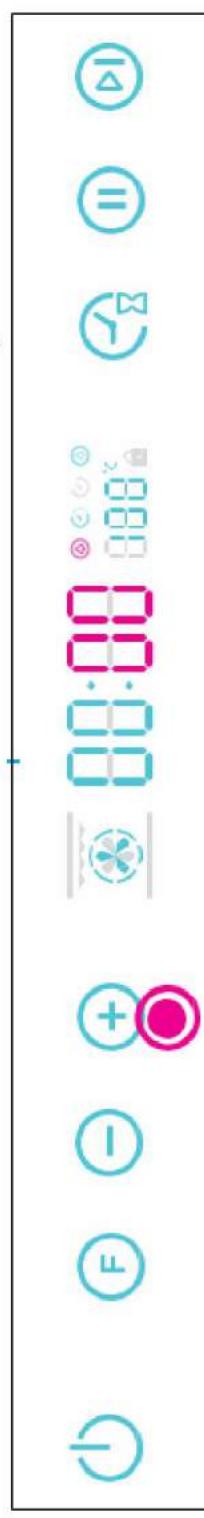


Духовой шкаф в режиме готовки

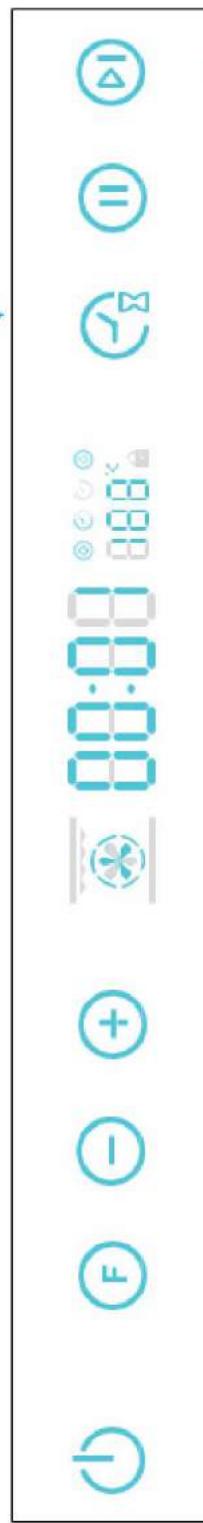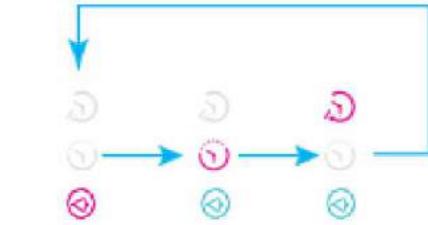


Через 5 секунд, без нажатия какой-либо кнопки настройка будет подтверждена автоматически. Будильник начнет отсчет, и будет показано оставшееся время до готовности

4.1 Выбор функций духовки


В режиме ожидания

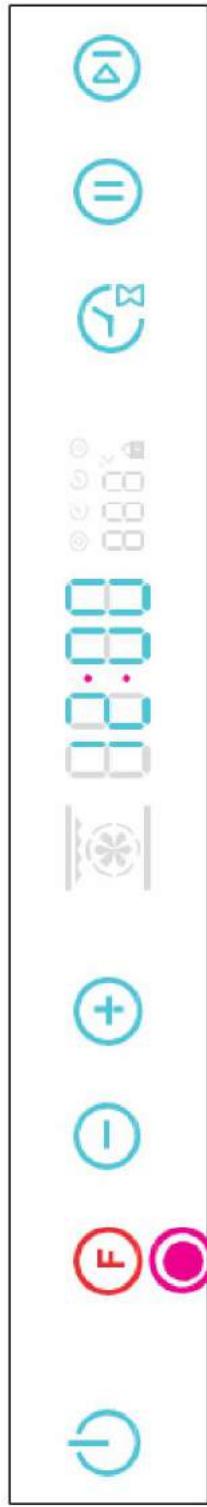

В режиме ожидания выберите кнопку выбора функции чтобы выбрать нужную функцию духовки.

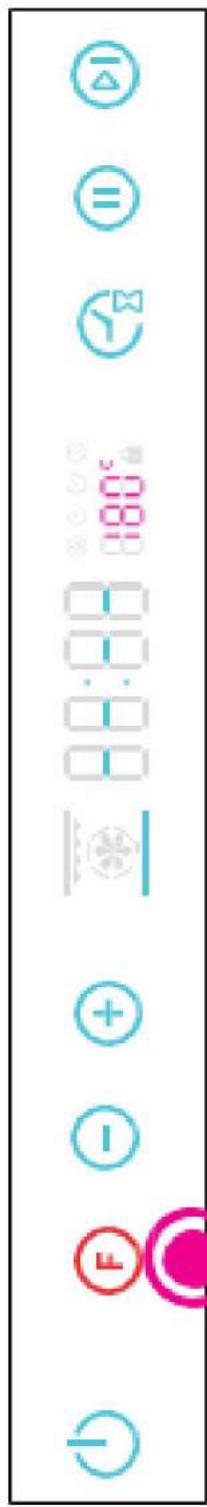

Держите нажатой кнопку выбора функции духовки. Порядок выбора функций приведен ниже (слева направо). **При нажатии более 2 секунд, можно изменить последовательность выбора функций в обратном направлении.**

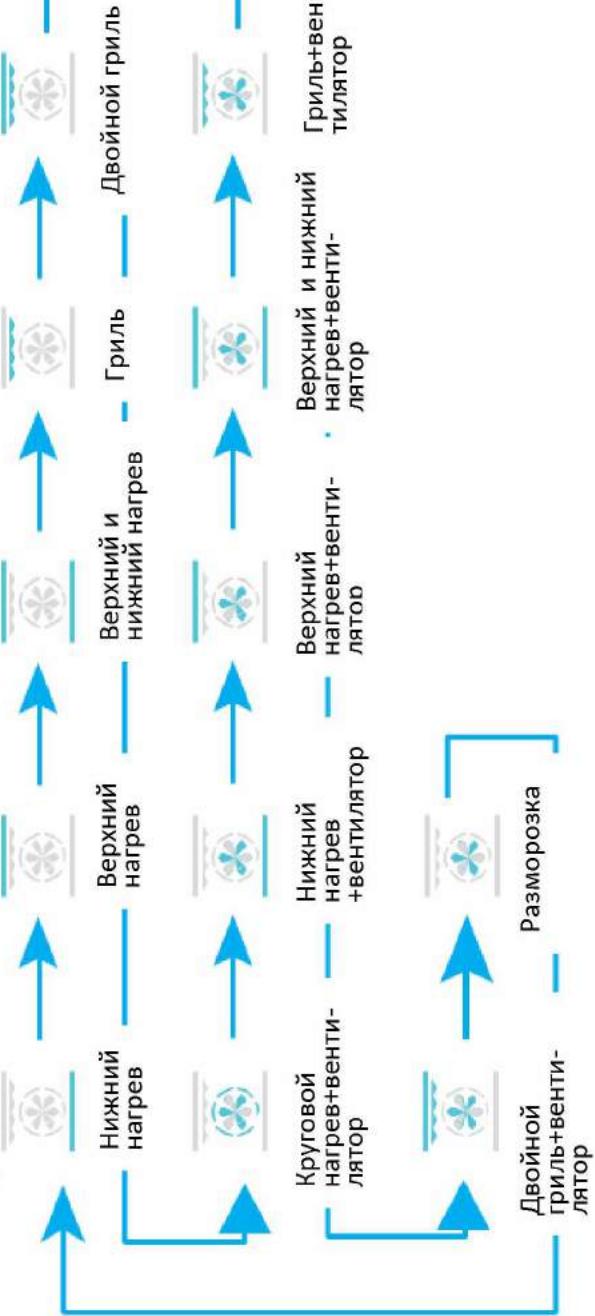




Внимание
1. Диапазон регулировки температуры 50-250 градусов, по умолчанию 120 градусов

2. Духовка остановит нагрев, когда указанная температура будет достигнута, и нагрев включится опять, когда температура упадет. Это повторяющийся процесс.


3. Самая высокая температура на режиме «Верхний нагрев» и «Верхний нагрев + Обдув» 120 градусов. На других режимах 250 градусов.

4.2.1 Обычный режим приготовления (без предустановки времени приготовления)


После того как функция приготовления выбрана:

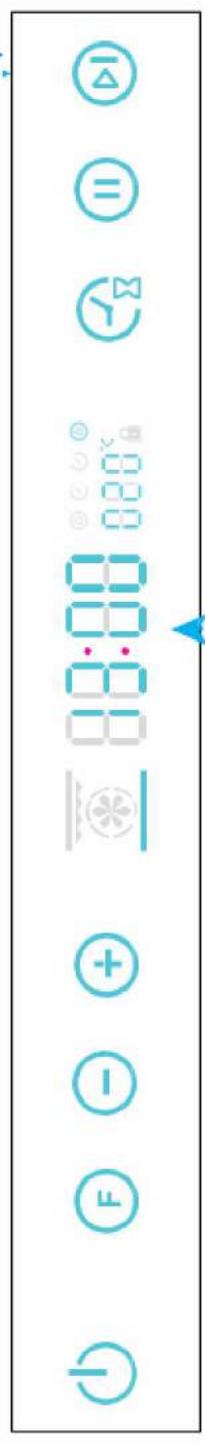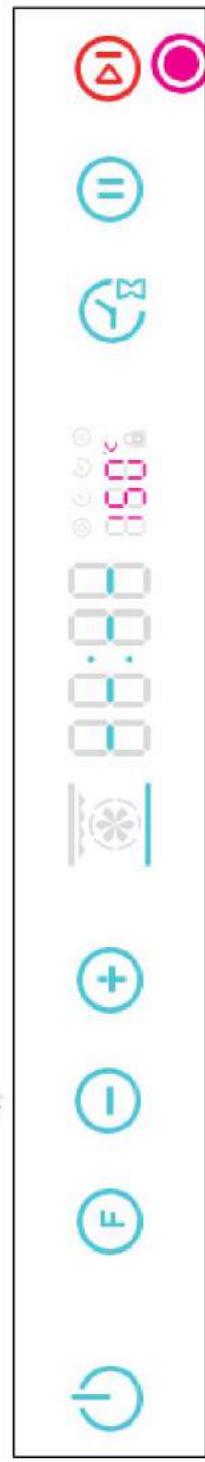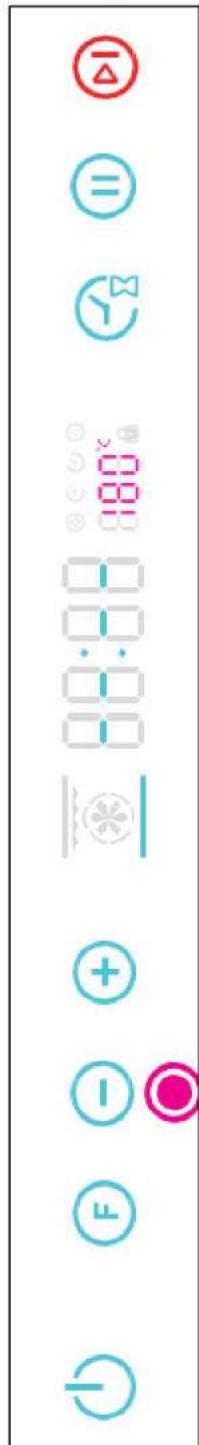


Функция разморозки (отрегулировать температуру нельзя)

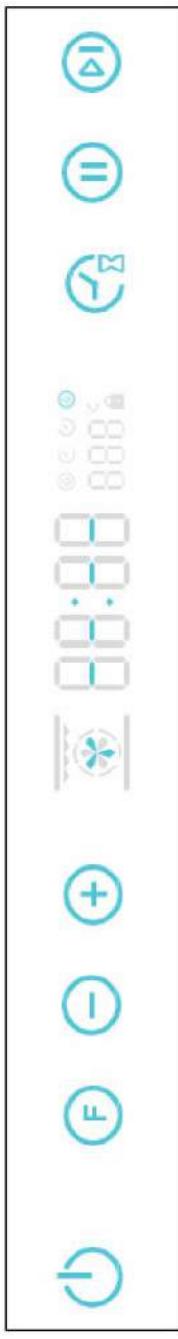


4.2.2 Сброс функций и температуры (в процессе готовки)

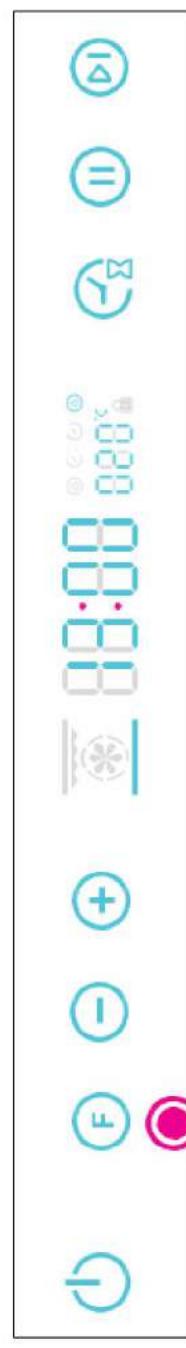


Чтобы выключить, нажмите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ и подождите 5 секунд, без нажатия на другие кнопки, духовой шкаф автоматически выключится

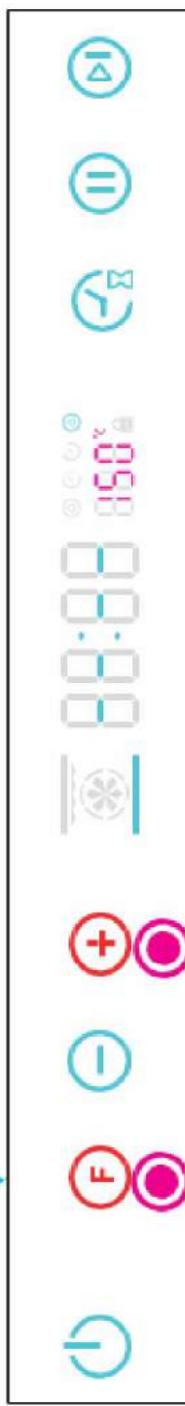

Если нажать

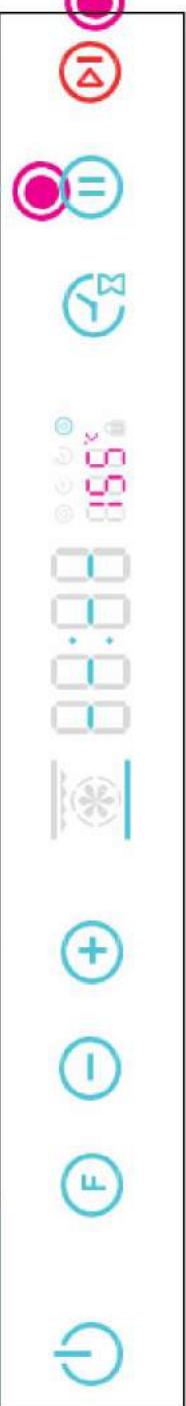

Подтвердите установку заданной новой температуры и продолжите готовить с заданными первоначально функциями

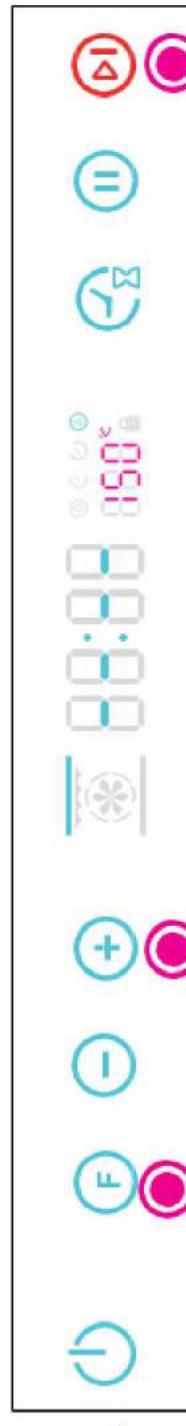


Обратитесь к разделу
4.1 «Выбор функции
духовки»

Нажмите «+», «-» чтобы
отрегулировать температуру


4.3.1 Процесс приготовления + Продолжительность готовки

После того как функции и температура были установлены


Внимание: «Начало/конец времени приготовления» - функция конец приготовления используется независимо, но установить время начала приготовления можно только в режиме предстановки.

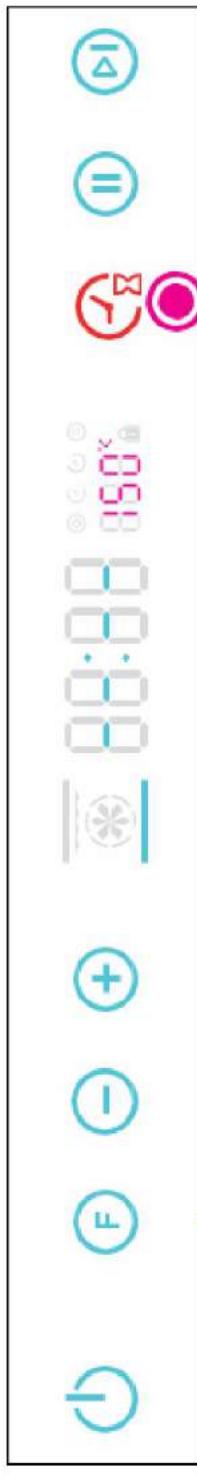

Нажмите на кнопку Таймера для выбора символа «Начало/конец времени приготовления»

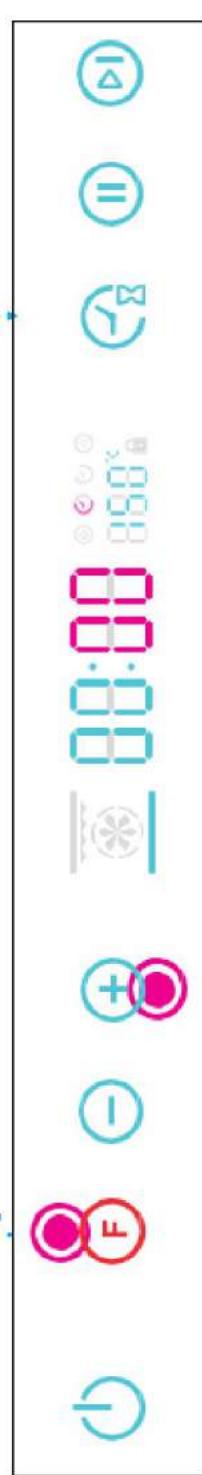

Для установки времени, обратитесь к разделу 2.3 «Переключение между минутами и часами во время установки»

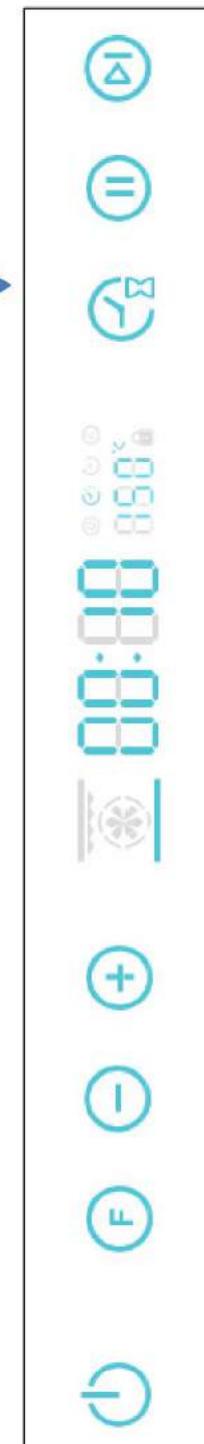


Начало готовки

Внимание:
Когда программа установлена, нажмите дважды кнопку «Отмена», чтобы выключить, и нажмите один раз для постановки на паузу. Вы также можете отменить настройку, нажав на кнопку «Отмена» перед тем как настройки подтверждены.
Нажмите кнопку Подтверждение, это, непосредственно подтвердит настройки.




4.3.2 Сбросить предустановленное время «Продолжительность готовки» (в процессе приготовления)

В процессе приготовления Время приготовления (обратный отсчет)

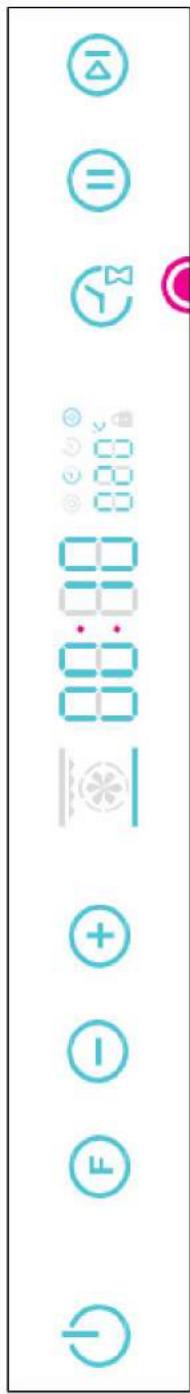

Если ничего не будет выбрано через 5 секунд, экран вернется на предыдущий шаг

Нажмите кнопку установки таймера и выберете символ «Начало/конец приготовления»

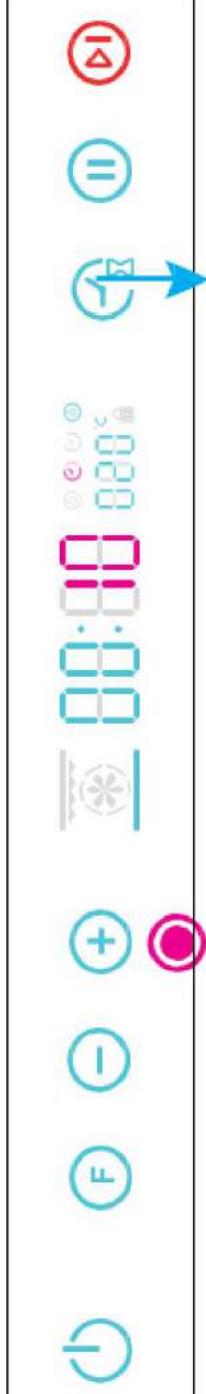


Во первых, нажмите «+», «-» чтобы отрегулировать установку времени (время приготовления настроено)

Для подробной установки времени, обратитесь к разделу 2.3 «Переключение между минутами и часами во время установки»




Если не будет нажата одна кнопка через 5 секунд, новое время приготовления автоматически подтвердится и начнется обратный отсчет

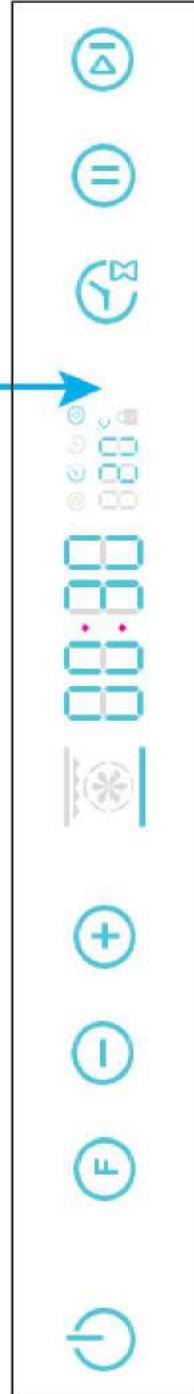


4.4.1 Процесс приготовления + Окончание времени готовки

После того как время приготовления и температура была установлена

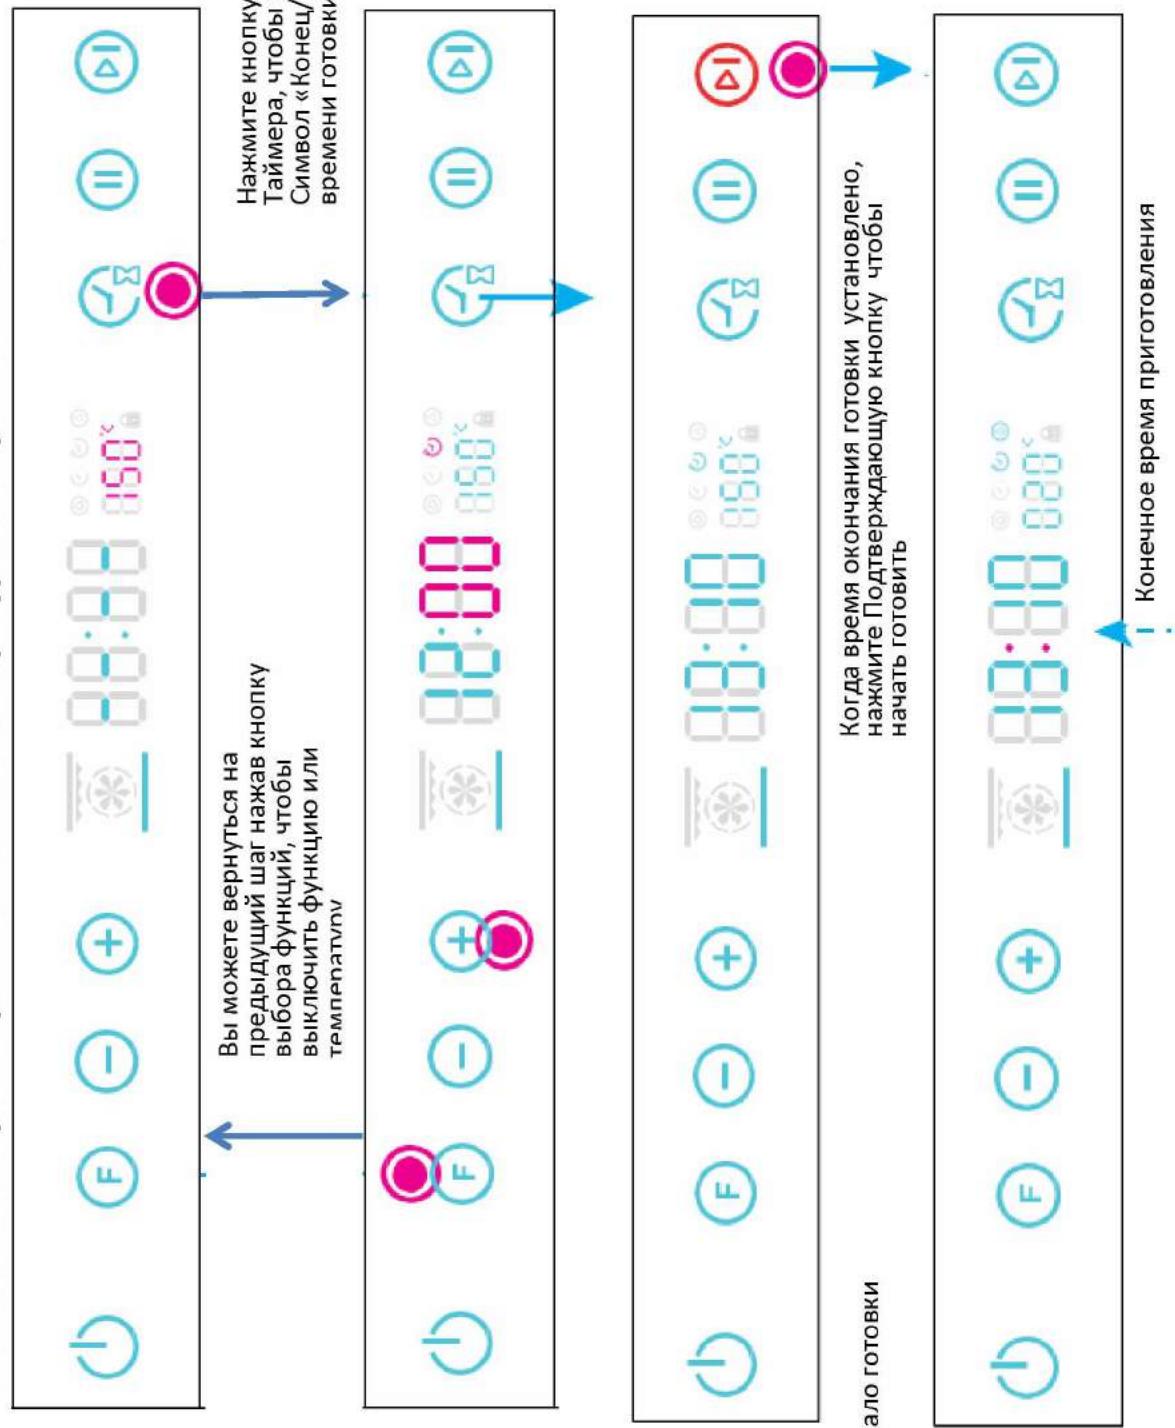


4.4.2 Сбросить окончание времени готовки (в процессе приготовления)

В процессе приготовления

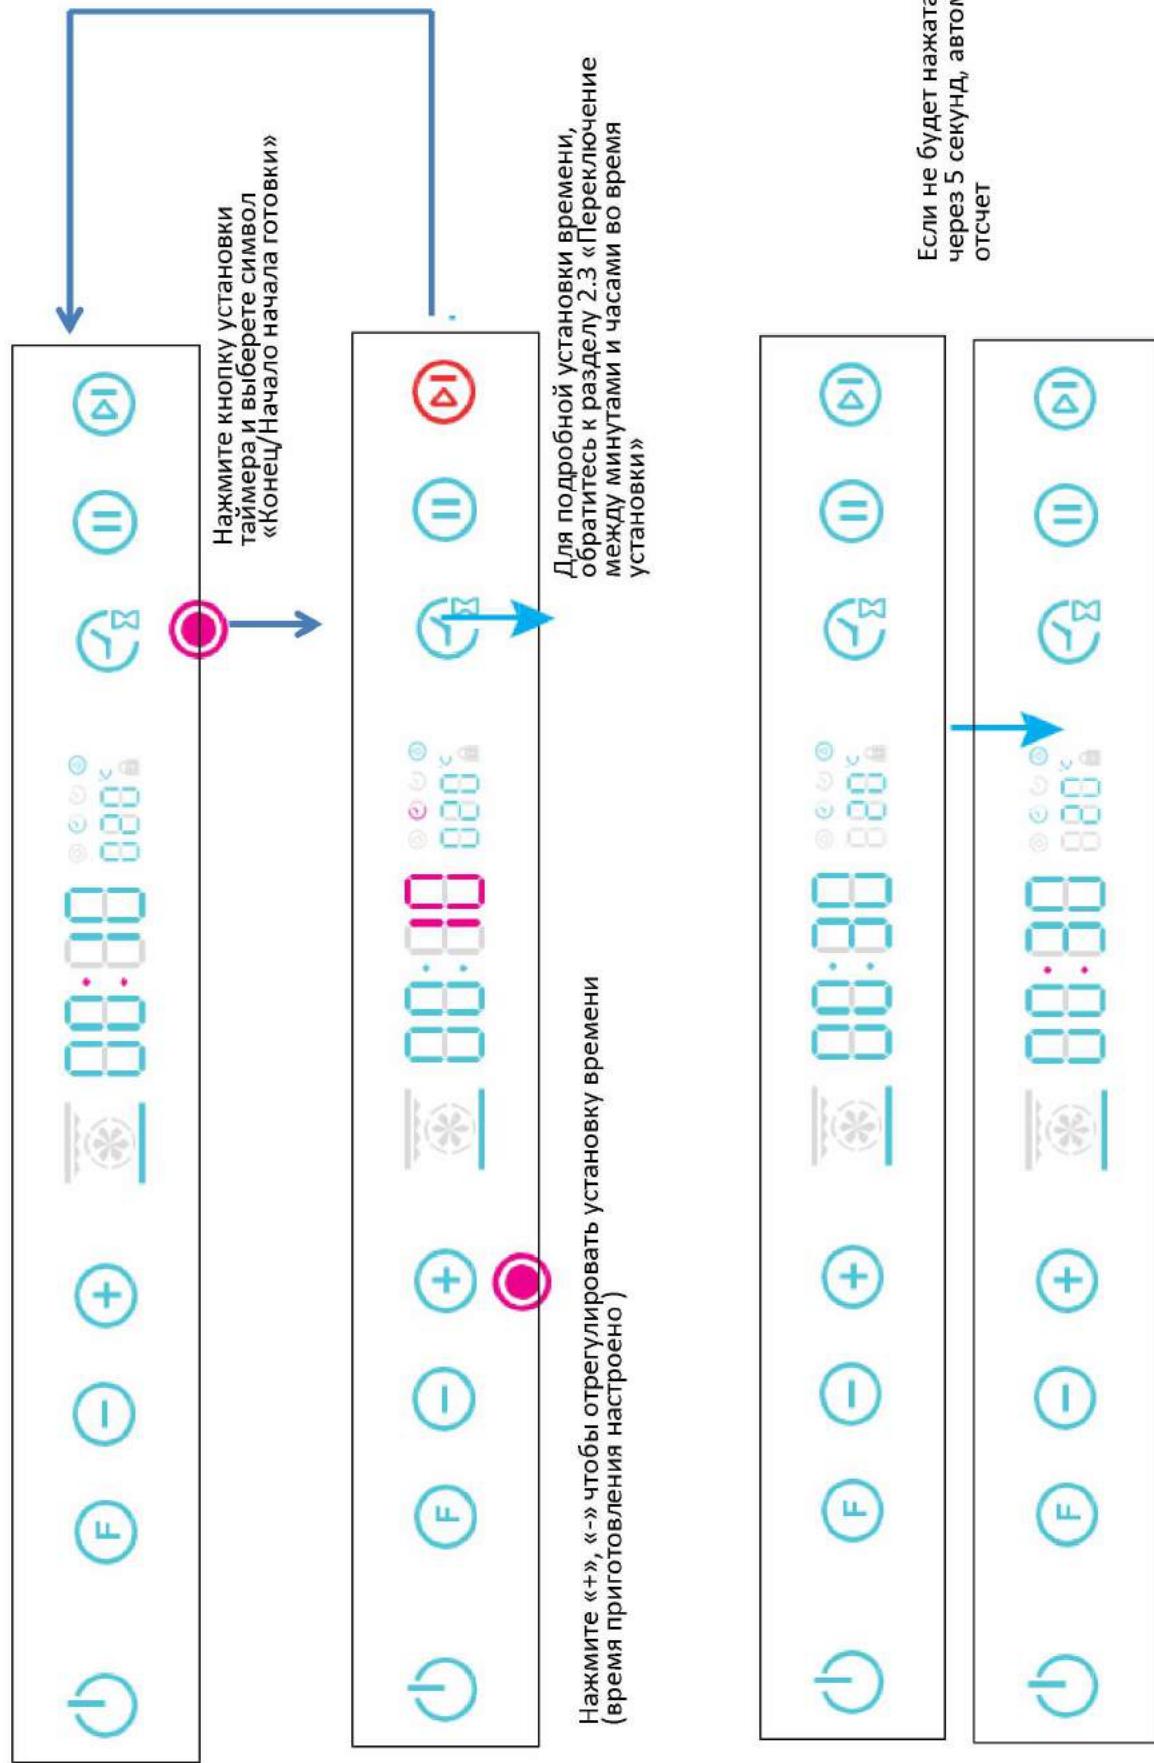


4.5.1 Установка времени приготовления (Продолжительность готовки + Старт времени готовки)

Когда функции и температура установлены


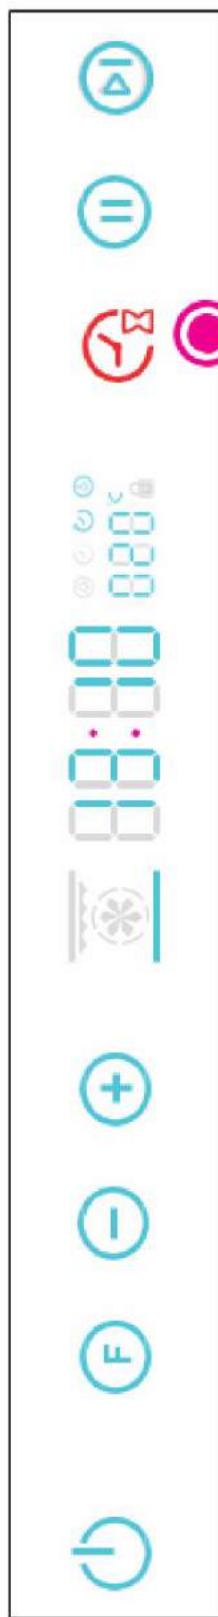


Вы можете вернуться на предыдущий шаг нажмите кнопку выбора функций, для сброса температуры и выбранных функций

Нажмите кнопку установки таймера и выберете символ «Время приготовления»

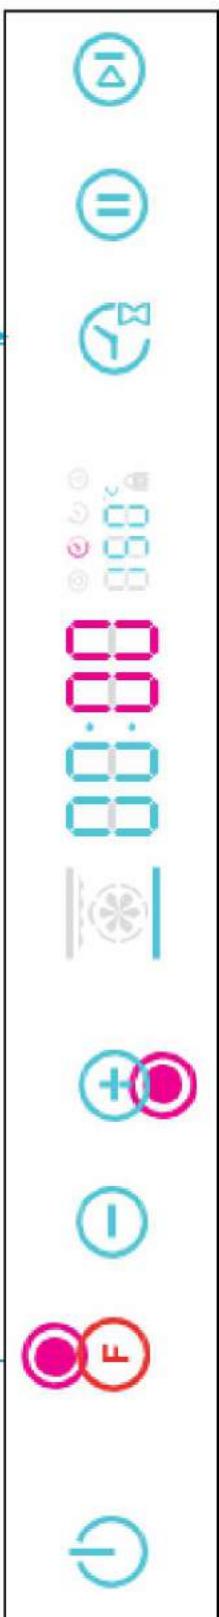

Нажмите кнопку установки таймера и выберете символ «Время приготовления»

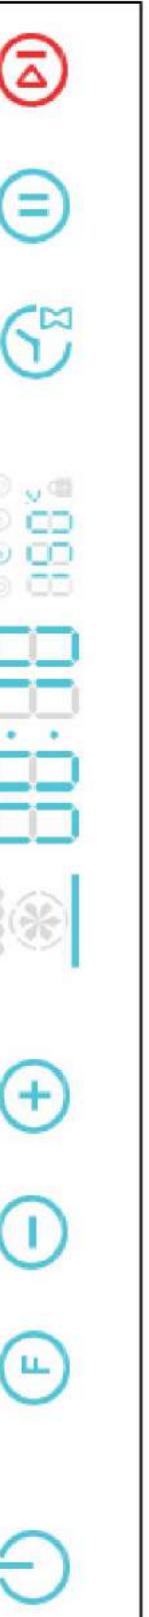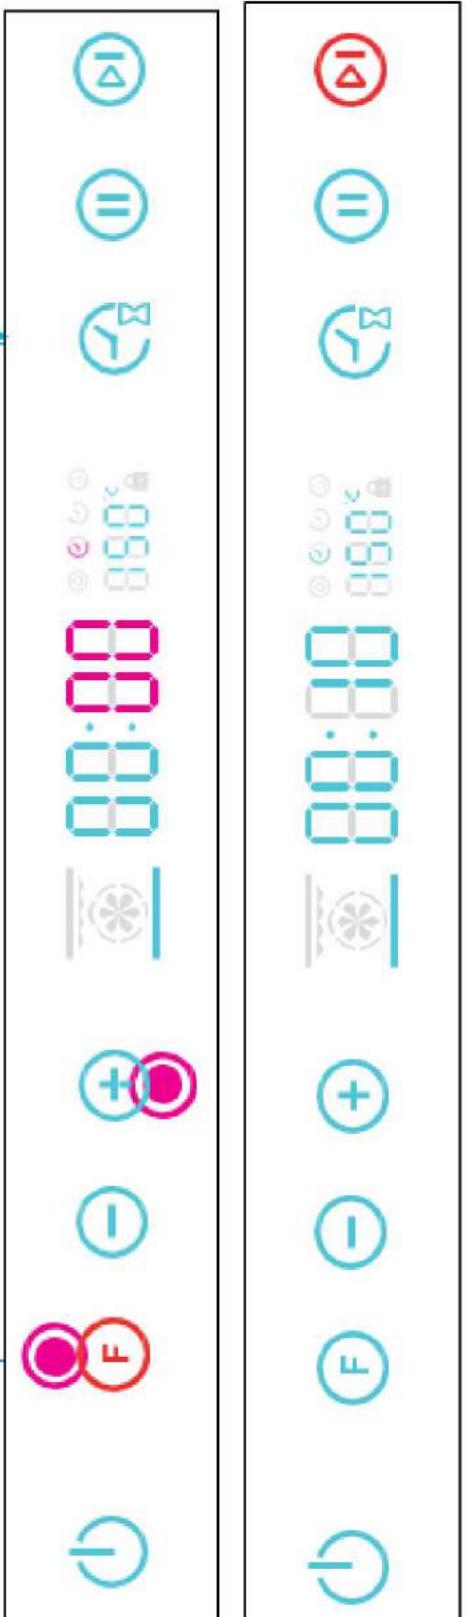


Внимание:
Внимание: «Начало/конец времени приготовления» - функция конец приготовления используется независимо, но установить время начала готовки можно только в предстановленном режиме.

Пример:
Текущее время 12.00, Мы хотим готовить 10 минут, и закончить в 13.10.
-Время продолжительности готовки 10 минут
-Начало готовки 13.00
-После данных установок, текущее время будет показано на дисплее, и символы «Длительность времени приготовления», «Конец/Начало времени приготовления» будут оставаться подсвеченными.
Значит установки приняты системой.
-Духовка автоматически начнет работать в 13.00
-через 10 минут приготовления, духовка остановится автоматически, и прозвучит сигнал продолжительность 30 секунд.
-Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

Внимание
Нажмите кнопку Отмена , чтобы выключить настройки .
Нажмите кнопку Подтверждение, чтобы подтвердить настройки полностью.


Нажмите кнопку установки Таймера и выберете символ «Конец/начало готовки»

4.5.2 Установка времени приготовления (Продолжительность готовки +старт времени готовки), продолжение п. 4.5.1

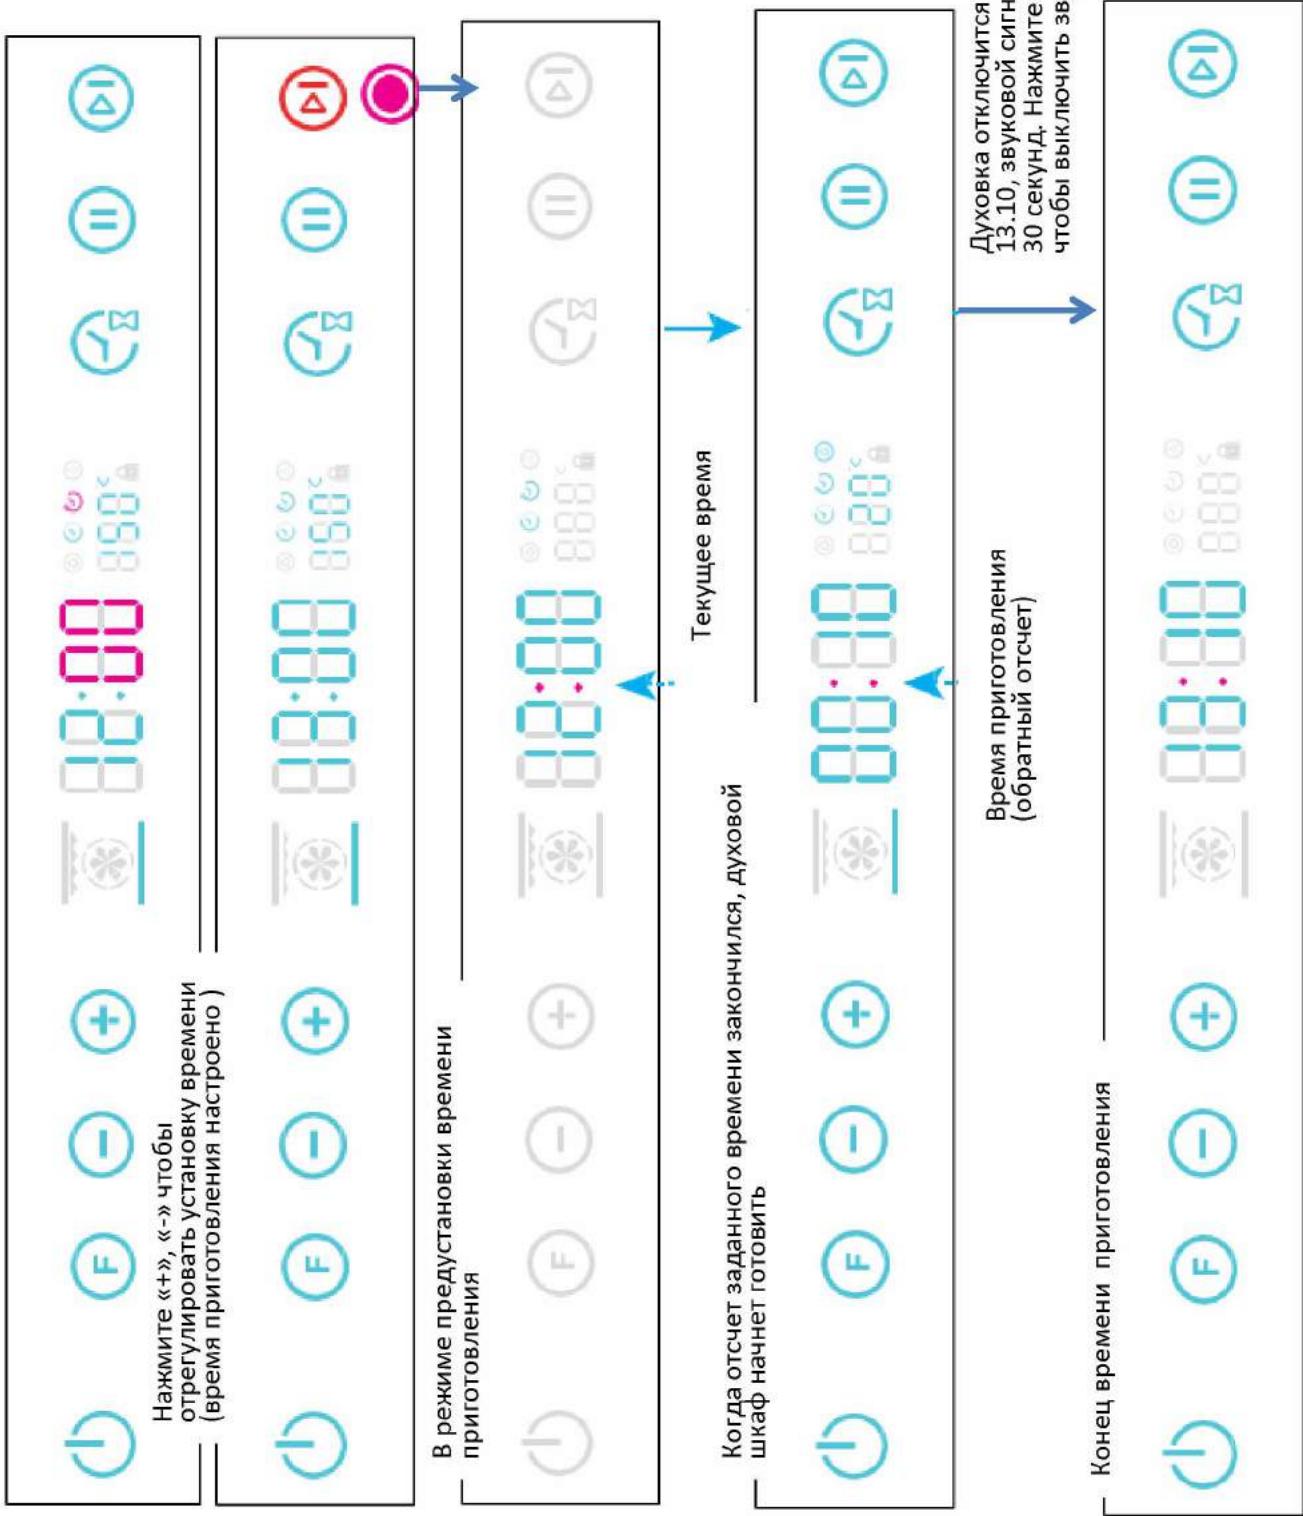


4.5.3 Программирование режима «Время приготовления» и «Старт начала готовки» в режиме установки

В режиме установки

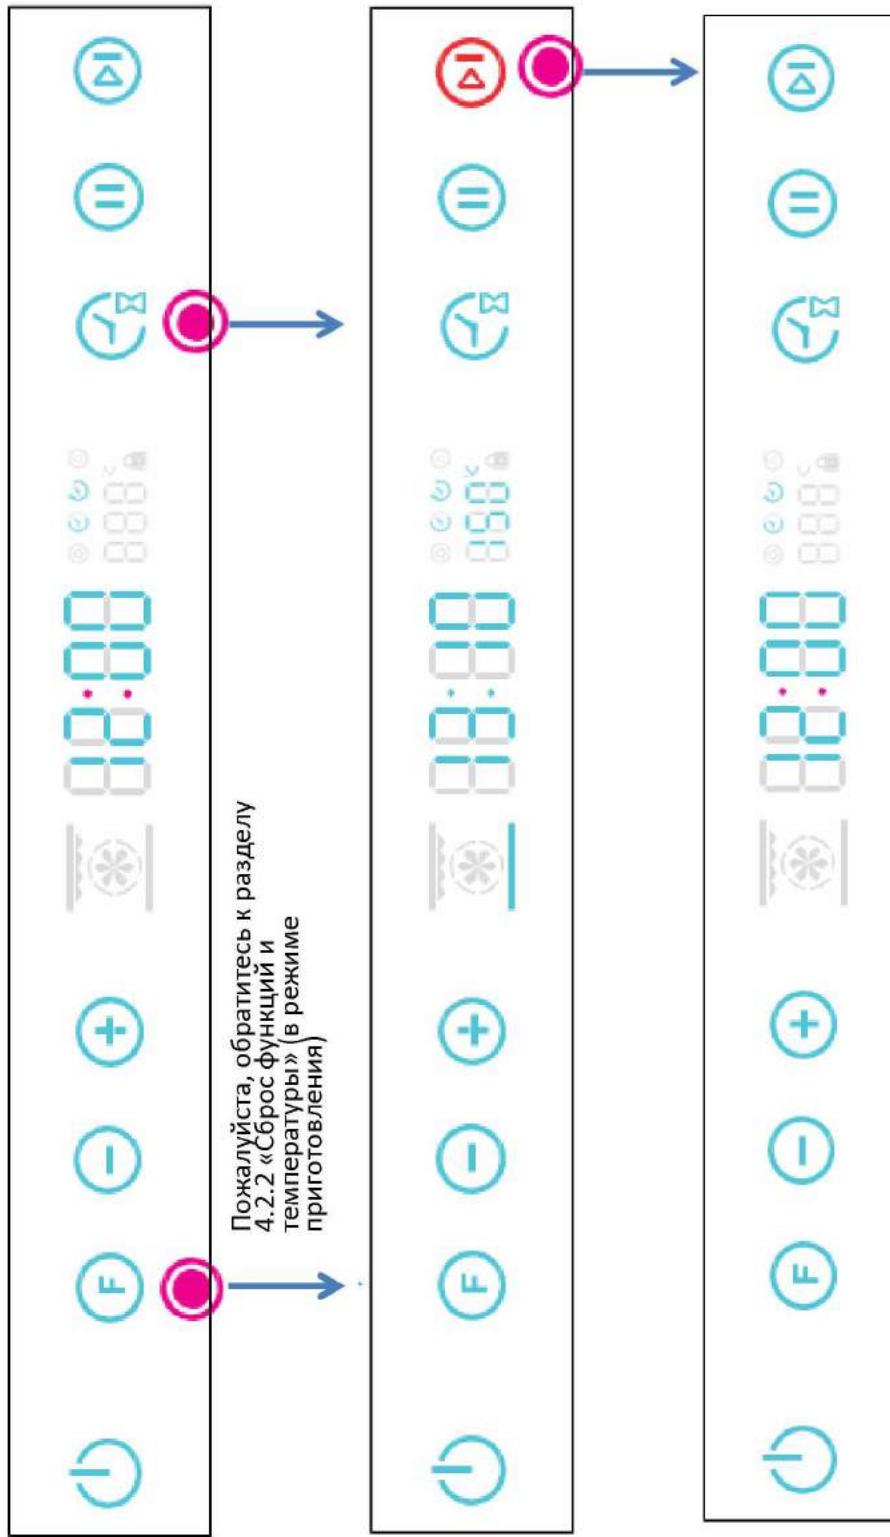

5.1 Установка блокировки от детей (в режиме ожидания)

В режиме ожидания

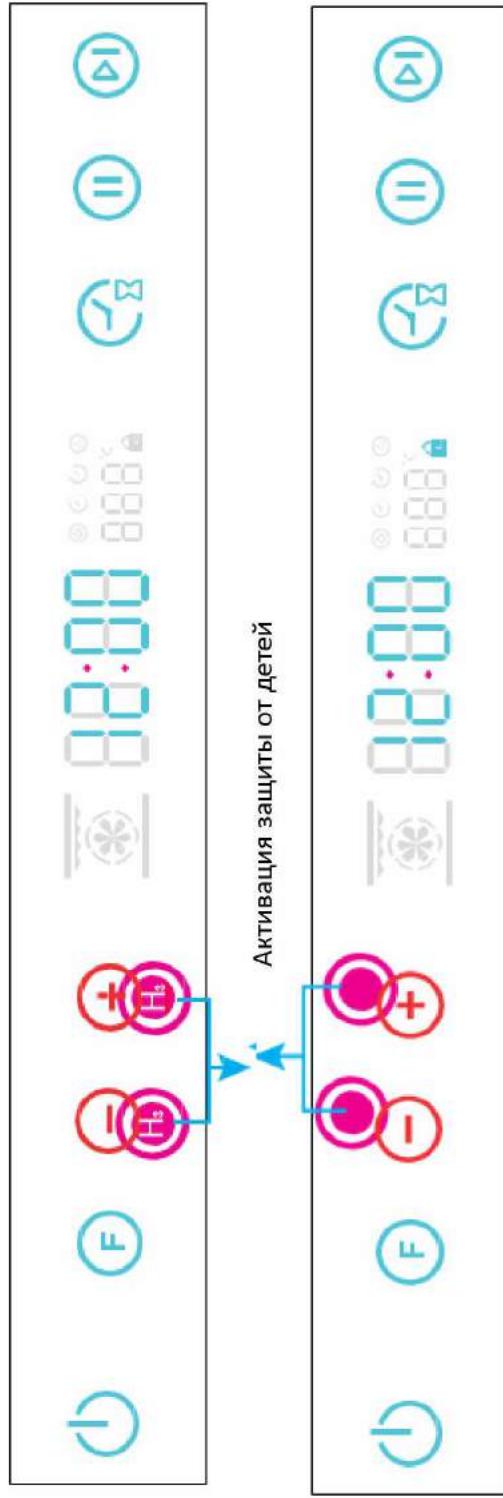

Внимание:

Нажмите и держите «+» и «-» одновременно 3 секунды, вы услышите сигнал означающий что блокировка от детей установлена (символы будут подсвечены).

Нажмите и держите «+» и «-» одновременно 3 секунды, Блокировка от детей будет выключена и символы будут выключены.


(Когда Блокировка от детей включена, все кнопки заблокированы, исключая кнопку включения)

Как только включена блокировка, она не выключится до тех пор пока не будет разблокирована либо выключено питание духовки.

5.2 Блокировка от детей (в процессе приготовления)



6.1 Лампы освещения (включить/выключить)

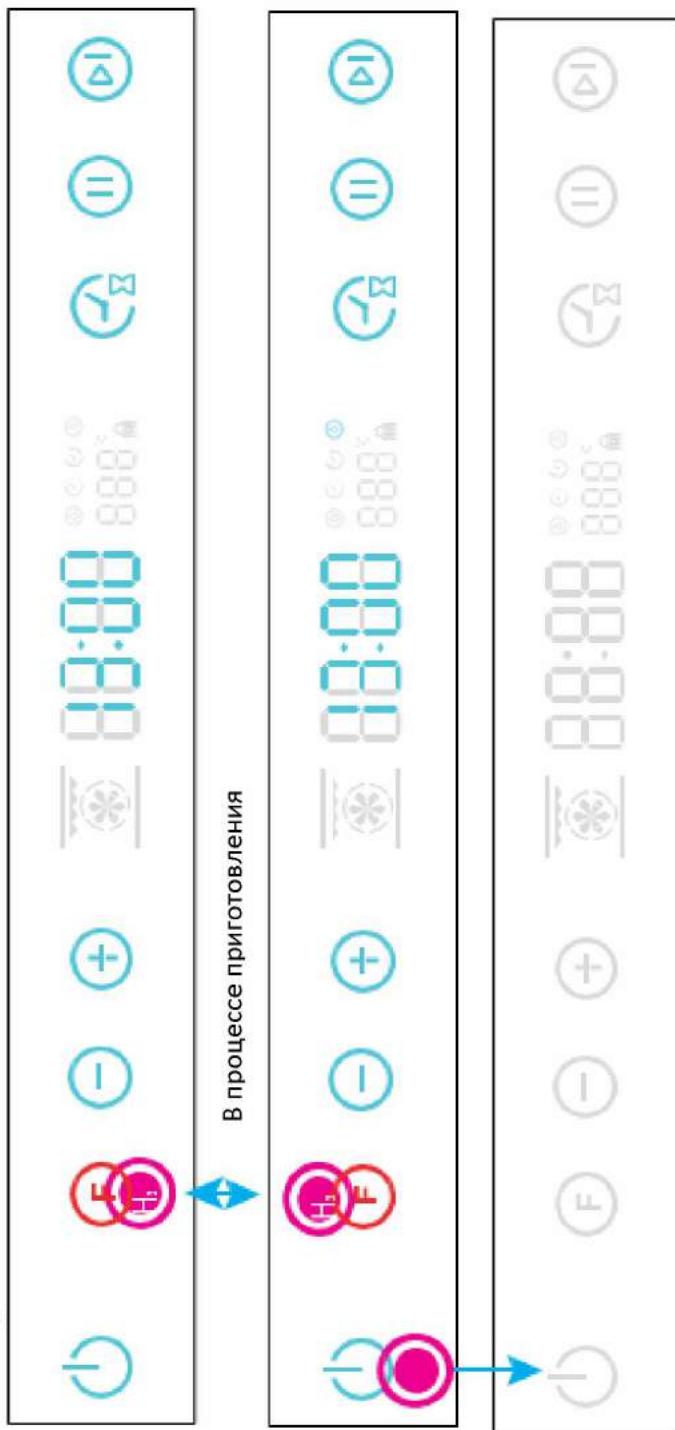

Внимание:

Нажмите и держите кнопку Выбора функций 3 секунды, лампы
немедленно включатся (погаснут)

Лампы могут быть включены вместе с любой выбранной функцией.

Лампы не могут быть включены (выключены) при режиме Выбора
функций.

ЧИСТКА ПРИБОРА Перед началом чистки духовки всегда отсоединяйте духовой шкаф от источника питания.

Очистка духовки должна выполняться после использования, когда стенки печи теплые, но не горячие, капли и брызги жира, которые еще не твердые и не засохли, будут легко очищены со стенок духовки.

Снимите хромированные боковые опоры; Потяните переднюю часть вверх, чтобы отсоединить их от стены и вынуть их из креплений. Очистите духовку мягкой тканью, смоченной в разбавленном растворе моющего средства; Промойте и высушите. Если пятна и брызги не были очищены, поместите влажную тряпку, пропитанную средством для мытья духовых шкафов, закройте дверцу, через несколько часов вымойте духовку теплой водой и жидким моющим средством, промойте и высушите. Чтобы очистить блестящие металлические наружные двери, используйте мягкую ткань с мылом и водой; Не используйте порошкообразные средства, содержащие абразивные вещества.

Также избегайте использования кислотных или щелочных веществ (лимонный сок, уксус, соль и т. д.). Избегайте использования продуктов, содержащих хлор, кислоту или абразивные вещества. Не используйте жесткие щетки, так как они могут повредить поверхность.




Не используйте мойки высокого давления или паровые устройства для чистки духовки.

Для устойчивых пятен рекомендуется следующее:


СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПЕЧИ, ОСНАЩЕННАЯ СИСТЕМОЙ AQUASMART

Рис. 2: Очистка печи, оснащенная системой AQUASMART


- 1 Выньте внутренние элементы: решетку, противень, боковые держатели.

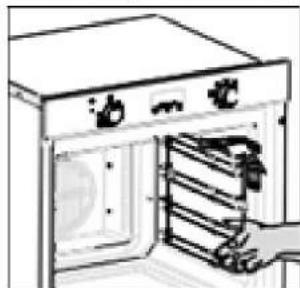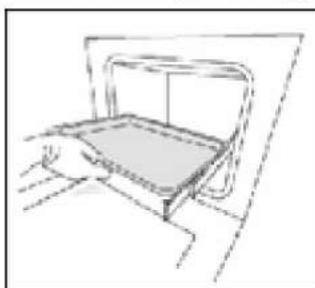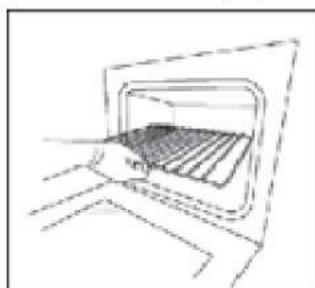


- 2 Налейте 200 мл мыльной воды на дно печи

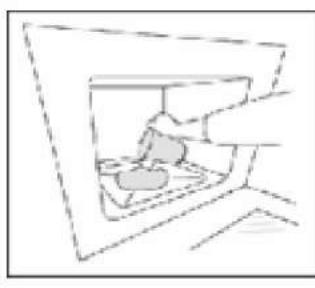


- 3 Включите  и установите духовку на 200 °C в течение 15 минут.

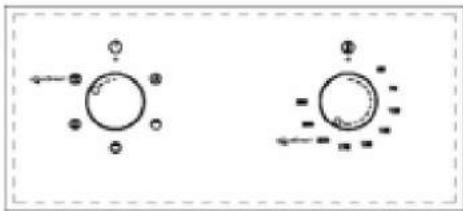

4 Переместите регулятор температуры с 200°C до 0°C. Дайте остыть в течение 20 минут

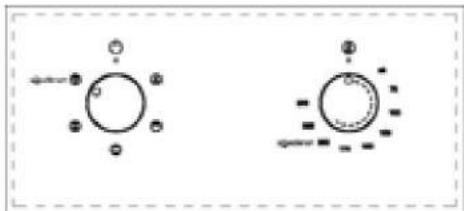

5 Переместите функцию AquaSmart в 0. Протрите мягкой тканью.

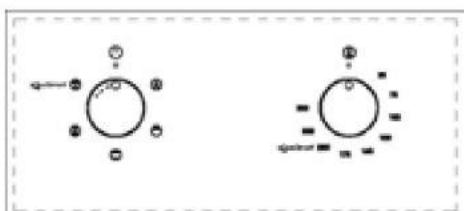

Очистка эмалированных поверхностей:

Используйте только рекомендуемый очиститель для этого типа материала - избегайте продуктов на основе хлора.

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ

Не используйте абразивные моющие средства, которые могут повредить стекло. Помните, что если поверхность стеклянной панели поцарапается, это может привести к опасному разрушению поверхности.

Для упрощения очистки внутреннюю стеклянную панель можно вынуть из двери. Ниже приведен метод удаления стекла из дверцы шкафа.

Рукой, держите край стекла, как показано на рисунке, 3

Шаг 1: нажмите на стекло как показано на рисунке, чтобы пружина была открыта;

Шаг 2: поднимите стекло

Рис.3: Удаление стекла из дверцы шкафа.



При установке стекла убедитесь, что он правильно установлен в зубчатое соединение двери и по сторонам.

Осторожно поднимите стекло с помощью плоской отвертки.

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ШКАФА

Для упрощения очистки внутренней части духовки дверь можно снять. Процесс удаления двери показан ниже:

Тип двери A / B2


Шарниры «A» имеют два подвижных болта «B».

Когда болт «B» поднимается, шарнир выходит из корпуса. Затем прикройте дверь наполовину.

Поднимите дверь вверх и снимите ее, сдвинув ее наружу; При этом держите дверь рядом с шарнирами. Чтобы прикрепить дверь, сначала вставьте петли в их крепления и полностью откройте дверцу.

Не забудьте вставить два подвижных болта «B», используемые для соединения двух шарниров перед закрытием двери.


Рис. 4: Снятие двери

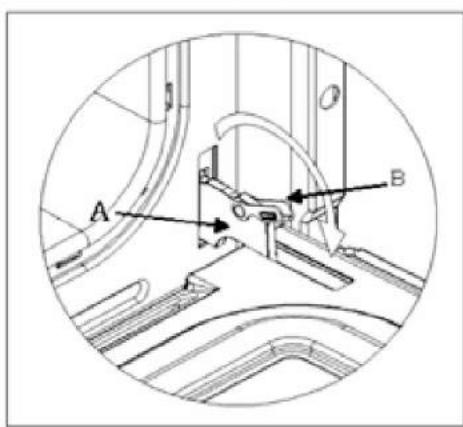

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не снять систему блокировки петли при снятии двери, так как шарнирный механизм может внезапно открыться.
- Ни в коем случае не погружайте дверцу в воду.

Чтобы снять боковые направляющие, следуйте указаниям на рисунке, 5:

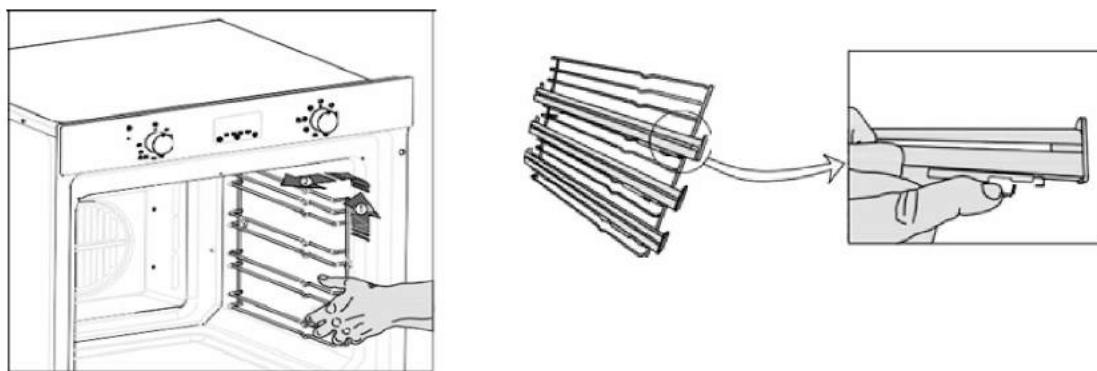


Принадлежности для духовки

Духовой шкаф может быть снабжен боковыми направляющими, установленными на стене печи. Вставьте решетку и противень на боковые направляющие. Чтобы снять направляющие, выполните следующие действия для двух типов:

Способ 1, рис. 6: Снятие направляющих.


Чтобы снять боковые направляющие, нажмите вниз в точке А.

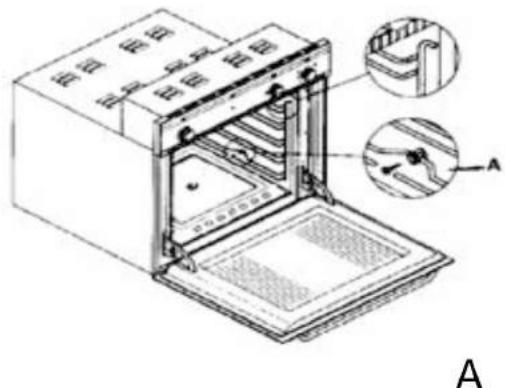

A

Способ 2

Чтобы снять боковые направляющие, выньте винт с помощью подходящей отвертки, поднимите решетки вверх, пока они не освободятся.

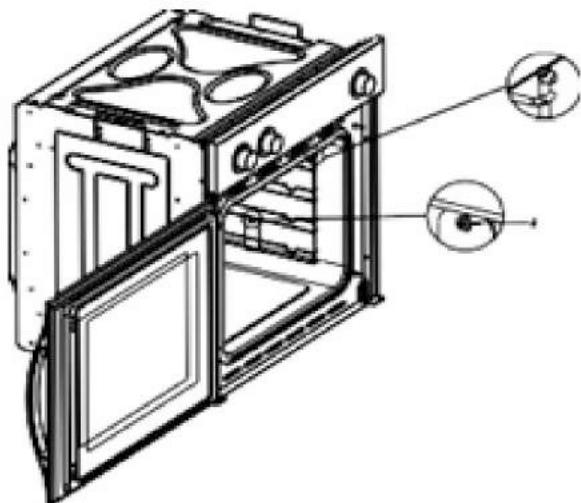

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Этот прибор должен быть установлен компетентным лицом в соответствии с действующим законодательством и правилами безопасности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК ПРИБОРА

Когда он распакован, убедитесь, в наличие:

- Инструкция и руководство по установке
- 1 противень, 1 решетка
- Крепежные изделия для установки прибора

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Эти приборы классифицируются как класс I по электробезопасности.

Заземление прибора обязательно. Производитель отказывается от ответственности в том случае, если не соблюдаются правила предотвращения несчастных случаев.

Прилегающие детали или мебель, шкаф и все материалы, используемые в установке, должны выдерживать минимальное повышение температуры на 85 °C выше температуры окружающей среды во время использования прибора.

Некоторые типы виниловой или ламинированной кухонной мебели частично восприимчивы к повреждению, вследствие повышения температуры выше указанных значений и могут быть повреждены, если прибор установлен, не учитывая этот температурный предел или если он расположен на расстоянии менее 4 мм от соседних шкафов.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Духовой шкаф должен быть установлен в стандартном зазоре 600 мм, под варочной поверхностью или в отдельно стоящий шкаф.
2. При установке духовки в шкаф важно, чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция, для этого надо снять заднюю панель мебели и оставить зазор не менее 85-90 мм, как показано на рис. 7.
3. Убедитесь, что духовой шкаф надежно закреплен в корпусе мебели. Крепление духовки в шкаф выполняется с помощью 4 винтов. Откройте дверцу духовки, вставьте винты в отверстия, расположенные по периметру рамки.

Установка электрической печи шириной 60 см (форма верхней поверхности может меняться).

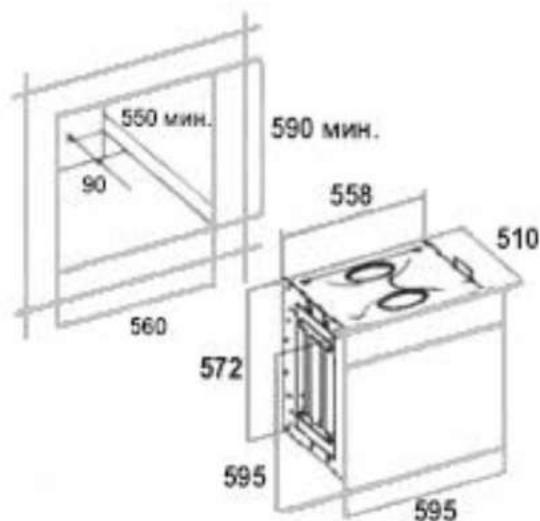


Рис. 7: Схема установки

Минимальные требования к вентиляции для верхней, опорной полки для задней части устройства.


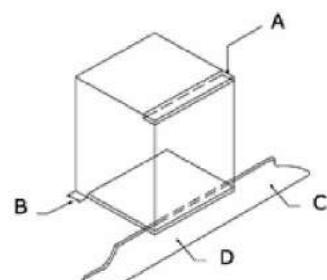


Рис. 8: Требования к вентиляции при установке.

- A. Вспомогательные элементы должны быть сняты
- B. Расстояние 75-90 мм между стеной и плоской опорой для духовки, кухонным шкафом.
- C. Основание
- D. Фальш панель

Рис.9: Требования к вентиляции и зазору для установки электрической печи в кухонном шкафу.

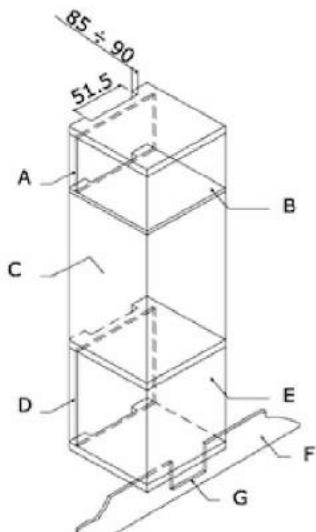

- A. Задняя панель
- B. Место для хранения
- C. Необходимо удалить заднюю панель в этой части
- D. Задняя панель
- E. Место для хранения
- F. Основание
- G. Минимальный зазор для вентиляции 80 мм.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное в спецификации, совпадает с напряжением сети электроснабжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЭТО ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

При подключении кабеля напрямую к электросети, установите полнополярный прерыватель цепи с минимальным контактным окном в 3 мм между духовым шкафом и электрической сетью. Полнополярный прерыватель цепи должен быть подобран исходя из нагрузки, и должен соответствовать действующим нормам (прерыватель цепи не должен прерывать провод заземления).

Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на спецификации, совпадает с напряжением сети электроснабжения.

Подключение духовки к источнику питания:

- Фаза: Коричневый
- Нейтральный: Синий
- Земля: желто-зеленый

Желто-зеленый провод должны быть подключены к клемме с надписью «E» или с символом земли.

Синий провод должен быть подключен к клемме с надписью «N».

Коричневый проводник должен быть подключен к клемме с маркировкой «L».

- Температура провода не должна превышать температуру выше 50 °C выше температуры окружающей среды в любой точке.

- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить. При повреждении кабеля духовой шкаф НЕ ВКЛЮЧАТЬ.

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Если необходимо заменить кабель питания, выполните следующие действия:

1. Отключите прибор от источника питания, отвинтите крепежные винты и снимите заднюю панель.

2. Отвинтите крепежные винты и клеммы для освобождения существующего провода.

3. Провода, должны соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации, обеспечьте правильное соединение цветовых кодов и правильность затяжки всех винтов.

РЕМОНТ

Перед проведением технического обслуживания отсоедините прибор от источника питания.

В течение гарантийного срока, при необходимости, информация обо всех неисправностях должна быть передана в сервисную службу. Имейте в виду, что вмешательство или ремонт неавторизованным персоналом аннулируют гарантию.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК ПОДСВЕТКИ

(Гарантия не распространяется).

Духовой шкаф имеет свет со следующими характеристиками: 15 Вт или 25 Вт, 300 °C и тип E-14
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отключите прибор от электросети, снимите дверцу духовки (как описано выше), а также полки печи.

Снимите стеклянную крышку, которая защищает лампочку, повернув ее против часовой стрелки. Выкрутите старую лампочку и утилизируйте по правилам безопасности, замените на новую, как указано в Спецификации, и установите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стеклянная крышка может плотно быть закреплена, следовательно, необходимо усилие для ее снятия.

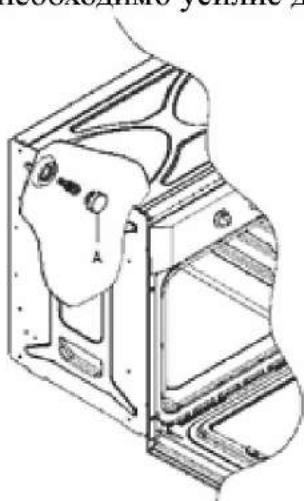


Рис. 10: Замена лампочек подсветки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Полезный объем: 70 литров

Высота: 382 мм

Ширина: 468 мм

Глубина: 384 мм

Номинальное напряжение:

220 В - 240 В ~ 50 Гц

Подключение питания: 13А (автоматический двухполюсный переключатель с защищенной розеткой, с 3 мм разъединением контактов)

Максимальная мощность 2 450 Вт

Сетевой кабель питания:

3 x 1,5 мм² тип H05W-F

Лампа накаливания:

15 Вт - 25 Вт / 300 ° С тип E-14

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям и объектам из-за неправильной установки либо использования прибора.

Номер серийный – как читать дату производства:

2 цифры 2 цифры 4 цифры

- год - месяц

-- -- ----

Изготовитель:

EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L.

FERNANDO EL SANTO 25 1D, 28010 MADRID, SPAIN

NIF86973088

e-mail: info@exiteq.es tel: + 34 603 45 23 87

www.exiteq.es

Завод-изготовитель:

ZHONGSHAN CNA-GAO WEI ELECTRICAL APPLIANCES CO. LTD.,

XINHUA EAST ROAD, XIAOLAN TOWN ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, PRC

Импортер в Республику Беларусь

Частное торговое унитарное предприятие «ОптАэро Сервис»

УНП 691458394

Минская обл., Минский р-н., д. Старица, ул. Светлая, д. 2, ком. 4

тел./факс (8-017) 508-04-80

www.exiteq.by

e-mail: info@exiteq.by

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО "ЭКЗИТЭК-РУС"

Тел + 7 964 635 53 36

www.exiteq.ru e-mail: info@exiteq.ru

