
RUS

EXITEQ

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации,
монтажу и гарантии

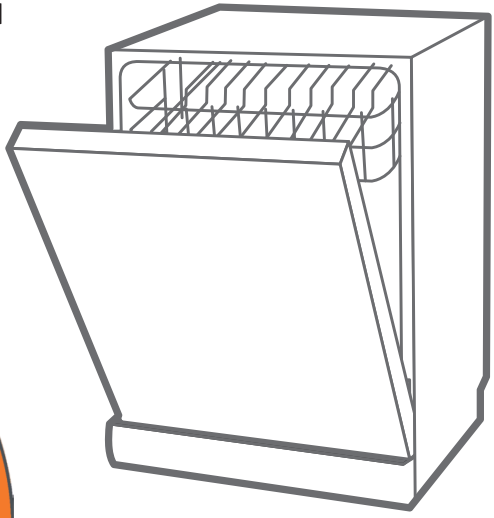

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Модель: EXDW-I611

Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу перед подключением прибора к работе

СОДЕРЖАНИЕ:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....2

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....3

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.....8

ЧИСТКА И УХОД..... 15

Чистка
Обслуживание

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ..... 19

Установка
посудомоечной машины

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ТРАНСПОРТИРОВКА..... 24

Поиск и устранение неисправностей
Транспортировка

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ..... 27

Благодарим Вас за выбор техники «EXITEQ». Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкциями и предупреждениями, содержащимися в этом руководстве, чтобы правильно использовать данный бытовой прибор.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

• Перед использованием данного прибора внимательно изучите эту инструкцию и держите ее в удобном месте, чтобы при необходимости использовать в качестве справочной информации.

• Мы проводим политику постоянного совершенствования проектирования и разработки, следовательно, строгая точность иллюстраций и описаний не может быть гарантирована.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Эта посудомоечная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных условиях.

• Эта посудомоечная машина не предназначена для использования вне помещений.

• Используйте посудомоечную машину исключительно в домашних условиях для мытья бытовой посуды. Любые другие виды применения машины недопустимы.

• Лица, которые в силу своих физических и иных способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять машиной, должны находиться при ее использовании под присмотром. Такие лица могут управлять машиной без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией машины.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЕТИ

• Детей младше восьми лет не следует допускать близко к машине, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.

• Дети старше восьми лет могут пользоваться посудомоечной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью.

Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильным управлением машиной.

• Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание посудомоечной машины без Вашего присмотра.

• Присматривайте за детьми, которые находятся вблизи машины. Никогда не позволяйте детям играть с посудомоечной машиной. Существует опасность, что дети могут в ней закрыться!

• При активизированной функции автоматического открывания дверцы (в зависимости от модели) маленькие дети не должны находиться в области открывания дверцы машины. В случае нарушения работы этой функции существует риск получения травмы.

• Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, пленкой) дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

• Следите за тем, чтобы моющее средство было не доступно для детей! Моющие средства могут быть причиной появления раздражения в ротовой полости и гортани или привести к удушью. Поэтому также не оставляйте детей вблизи открытой машины. В ней могут еще находиться остатки моющих средств. Сразу же покажите ребенка врачу, если ребенок взял в рот моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только квалифицированные специалисты.

• Повреждения посудомоечной машины могут быть опасны для Вас. Проверяйте, нет ли на машине видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденной машиной.

• Электробезопасность посудомоечной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Это является основополагающим условием обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Компания не может нести ответственность за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (напр., в случае удара электротоком).

• Надежная и безопасная работа посудомоечной машины гарантирована лишь в том случае, если машина подключена к централизованной электросети.

• Посудомоечная машина должна подключаться к электросети только с помощью трехполюсной вилки, имеющей защитный контакт (нестационарное подключение). После установки машины должен оставаться свободным доступ к розетке, чтобы в любое время можно было отключить машину от электросети.

• Посудомоечной машиной не должен закрываться штекер какого-либо электроприбора, так как глубина ниши может быть небольшой, и из-за давления на штекер возникает угроза перегрева (опасность возникновения пожара).

• Посудомоечная машина не должна встраиваться под панель конфорок. Высокая температура, излучаемая панелью конфорок, может повредить посудомоечную машину. По этой же причине не допускается установка машины в непосредственной близости к нагревательным устройствам, не типичным для кухонных помещений (например, источникам открытого огня, используемым для обогрева).

• Данные подключения (предохранитель, напряжение, частота) на типовой табличке машины должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений машины. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

• Подключение посудомоечной машины к электросети должно выполняться только по окончании всех монтажных работ, включая регулировку дверцы.

• Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте посудомоечную машину к электросети с помощью таких устройств.

• Давление воды (гидравлическое давление в месте подключения) должно составлять от 50 до 1000 кПа (от 0,5 до 10 бар).

• Поврежденная посудомоечная машина может представлять собой угрозу Вашей безопасности! Сразу же прервите работу поврежденной машины и проинформируйте Вашего поставщика или сервисную службу о необходимости проведения ремонта.

• Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт посудомоечной машины выполняет не специалист сервисной службы.

• Только при использовании оригинальных запчастей фирма гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.

• При проведении монтажа и техобслуживания, а также ремонта необходимо отключить посудомоечную машину от сети (выключить машину, затем вынуть сетевую вилку из розетки).

• Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться только квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

• Проводите установку и подключение посудомоечной машины в соответствии с монтажным планом.

• Будьте осторожны перед проведением монтажа машины и во время него. С некоторыми металлическими деталями связана опасность получения травм и порезов. Пользуйтесь защитными рукавицами.

• Посудомоечная машина должна устанавливаться горизонтально для обеспечения ее безупречной работы.

• Для обеспечения устойчивости следует устанавливать встраиваемые и интегрируемые посудомоечные машины только под сплошную столешницу, соединенную со стоящими рядом шкафами.

• Если Вы хотели бы переналадить отдельно стоящую посудомоечную машину в машину, встраиваемую под столешницу, и удалить для этого цоколь, то Вам необходимо смонтировать цокольную бленду для подстраивания. Используйте для этого соответствующий монтажный комплект.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Не кладите какие-либо растворители в моющую камеру. Существует опасность взрыва!

• Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств! Не глотайте моющее средство! Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство.

• Вы можете пораниться или споткнуться об открытую дверцу посудомоечной машины. Не оставляйте дверцу открытой без необходимости.

• Не вставайте и не садитесь на открытую дверцу. Посудомоечная машина может опрокинуться. При этом Вы можете получить травму, а машина - повреждения.

• По окончании программы посуда может быть очень горячей! Поэтому после выключения машины оставляйте в ней посуду для остывания до тех пор, пока ее нельзя будет легко брать руками.

• Используйте только обычные, имеющиеся в продаже моющие средства и ополаскиватели для бытовых посудомоечных машин, но не моющие средства для рук!

• Не применяйте моющие средства промышленного назначения, так как при этом могут быть повреждены материалы, а также существует опасность возникновения интенсивных химических реакций (например, с выделением гремучего газа).

• Моющее средство разрушает контейнер для ополаскивателя! Не дозируйте в него моющее средство (в том числе жидкое).

• Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды. Не дозируйте моющее средство (в том числе жидкое) в контейнер для запаса регенерационной соли.

• Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли. Другие виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной нарушения работы системы смягчения воды.

• При размещении ножей и вилок в посудомоечную машину с корзиной для столовых приборов (зависит от модели) вставляйте их из соображений безопасности остриями и лезвиями вниз. В ином случае существует опасность получения травм. Мойка и сушка столовых приборов, однако, облегчаются, если их размещают в корзине ручками вниз.

• Не мойте никакие пластиковые предметы, восприимчивые к горячей воде, например, одноразовые контейнеры или столовые приборы. Они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте упаковочные материалы от посудомоечной машины надлежащим образом. Все упаковочные материалы могут быть повторно переработаны. На пластмассовые детали наносятся стандартные международные сокращения:

• **PE** – для полиэтилена, например, тонкий оберточный материал


• **PS** – для полистирола, например, набивочный материал


• **POM** – полиоксиметилен, например, пластмассовые зажимы

• **PP** – полипропилен, например, солевой заполнитель

• **ABS** – акрилонитрилбутадиенстирол, например, панель управления.


Этот продукт не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Продукт необходимо сдать в специальный пункт по утилизации. Электронные отходы опасны для здоровья людей и загрязняют окружающую среду. Собирая и перерабатывая отходы, Вы помогаете спасти природные ресурсы.

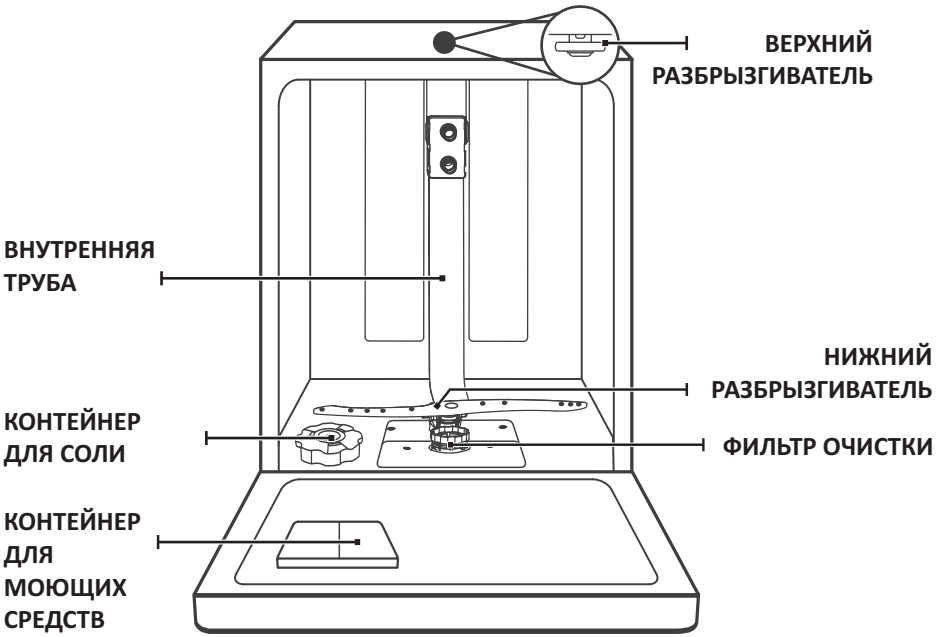

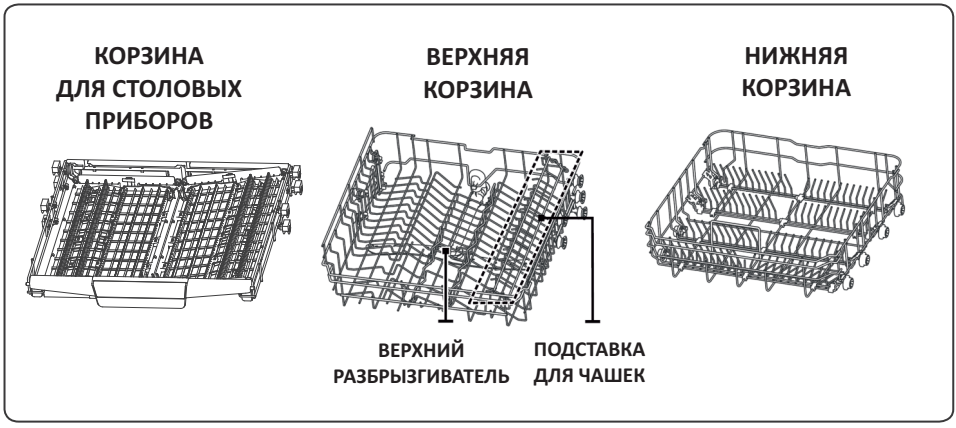

Производитель оставляет за собой право модифицировать изделие, изменять комплектность в целях улучшения качества и технических параметров.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

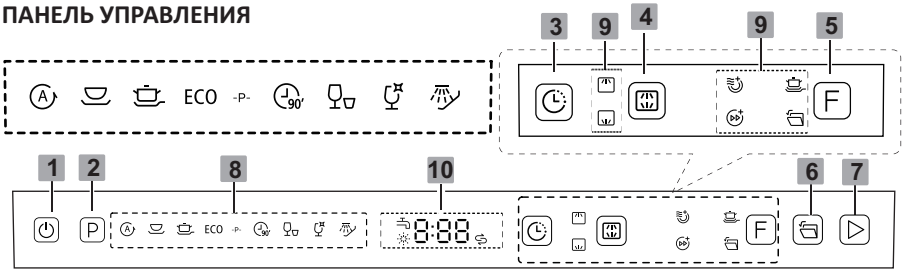

УПРАВЛЕНИЕ (КНОПКИ)	
1 ВКЛ./ВЫКЛ.	Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, экран загорится.
2 ВЫБОР ПРОГРАММЫ	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу мойки, индикатор выбранной программы загорится.
3 ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	Нажмите кнопку, чтобы увеличить время задержки запуска. Возможно отложить цикл на срок до 24 часов с шагом в один час. После установки времени закройте дверь, чтобы начать.
4 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОЙКА	Нажмите кнопку, чтобы выбрать загрузку верхней или нижней корзины, после чего загорятся соответствующие индикаторы.
5 ВЫБОР ФУНКЦИИ	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующую функцию, индикатор выбранной программы загорится.
6 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ	После завершения мойки дверца откроется автоматически для достижения лучшего эффекта сушки (данная функция доступна только в режимах: Авто, Интенсивная, Стандартная, Эко, 90 минут, Стекло). При нажатии этой кнопки загорится соответствующий индикатор.
7 СТАРТ	Нажмите кнопку, чтобы запустить выбранную программу.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ (ИНДИКАЦИЯ)		
8 ИНДИКАТОР ПРОГРАММ	A	**АВТО** Для сильно загрязненной посуды и посуды с присохшими загрязнениями.
		СТАНДАРТНАЯ Для сильно загрязненных предметов, включая кастрюли и сковороды с присохшими остатками пищи.
		ИНТЕНСИВНАЯ Для сильно загрязненных предметов, включая кастрюли и сковороды с присохшими остатками пищи.
	ECO	**ECO** Это стандартная программа, она подходит для мытья не очень грязной посуды, и это самая эффективная программа с точки зрения экономного потребления энергии и воды.
	90′	**90 мин** Для умеренно загрязненной посуды, требующая быстрой мойки.
		БЫСТРАЯ Более быстрая мойка для слегка загрязненной посуды.
		СТЕКЛО Для умеренно загрязненной посуды, требующей быстрой мойки.
		ЗАМАЧИВАНИЕ Для ополаскивания посуды, которую вы планируете мыть.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ (ИНДИКАЦИЯ)	
9 ФУНКЦИИ	**ЭКСТРА СУШКА** для лучшего результата сушки. (Можно использовать только с программами **ECO**, **90 мин**., **СТЕКЛО**) **ИНТЕНСИВНАЯ** для мытья очень грязной, трудноочищаемой посуды. (Можно использовать только с программами (**ECO**, **90 мин**., **СТЕКЛО**). **ТУРБО СКОРОСТЬ+** Короткая программа. Эту функцию можно использовать только с режимами: **Интенсивная**, **Стандартная**, **ECO**, **90 минут** и **Стекло**. **ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА** при выборе «Верхняя корзина» будет вымыта только посуда в верхней корзине. Система распыления в нижней корзине работать не будет. **НИЖНЯЯ КОРЗИНА** при выборе «Нижняя корзина» будет вымыта только посуда в нижней корзине. Система распыления в верхней корзине работать не будет. **Автоматическое открытие** После завершения мойки дверца откроется автоматически для достижения лучшего эффекта сушки. (Эту функцию можно использовать только в режимах: **АВТО**, **ИНТЕНСИВНАЯ**, **СТАНДАРТНАЯ**, **ECO**, **90 мин** и **СТЕКЛО**).

10 ИНДИКАТОР ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЙ	**ОТСУТСТВИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ** Если горит индикатор «», это означает, что водопроводный кран закрыт.
	ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ Если индикатор « » загорелся, это означает, что ополаскивающего средства в посудомоечной машине недостаточно и требуется его пополнить.
	СОЛЬ Если индикатор « » загорелся, это означает, что уровень соли находится на низком уровне и требуется его пополнить.
ЭКРАН	8:88 Для отображения времени напоминания, температуры, времени задержки, кода ошибки и т. д.

ФУНКЦИЯ «БОКОВОЙ ЛУЧ»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикаторная лампа будет гореть во время выполнения программы мойки, затем мигать в течение 5 минут и погаснет по окончании программы.

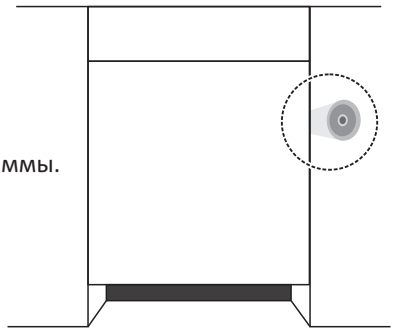


ЗАГРУЗКА СОЛИ

Горловина отсека для соли расположена под нижней корзиной (см. рис.)

ВНИМАНИЕ!

• Запрещено использование мелкозернистой (пескообразной) соли. Используйте только крупногранулированую либо таблетированную соль, предназначенную для посудомоечных машин! Любая другая соль, не предназначенная для использования в посудомоечных машинах, особенно столовая соль, приведет к поломке смягчителя воды. В случае поломки, вызванной использованием несоответствующей соли, изготовитель не дает никаких гарантий и не несет никакой ответственности за любые повреждения.

• Заполняйте отсек солью только перед самым началом одной из выбранных программ мойки посуды. Это предотвратит скопление соли или соленой воды в поддоне машины при эксплуатации ее в течение длительного времени, что может привести к образованию коррозии.

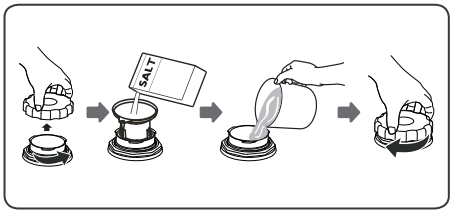

1. Снимите нижнюю корзину и открутите крышку резервуара.

2. Поместите конец воронки (если она есть) в отверстие и насыпьте около 800г. соли (80% объема резервуара) для посудомоечной машины.

3. Заполните емкость для соли водой до максимального предела. Это нормально, если небольшое количество воды может вытечь из емкости для соли.

4. После наполнения емкости плотно закрутите крышку.

5. Индикатор соли на табло перестанет гореть после растворения её в резервуаре (до нескольких дней).

6. Сразу после заполнения емкости для соли необходимо запустить любую из программ. В противном случае камера и иные важные детали машины могут быть повреждены соленой водой и привести к дорогостоящему **не гарантийному ремонту**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Контейнер для соли следует заполнять только тогда, когда индикатор соли (⇄) загорится на панели управления. В зависимости от того, насколько хорошо соль растворяется, сигнальная лампа соли все еще может гореть, даже если емкость для соли заполнена. Заполнять контейнер для соли следует по мере ее расхода (1 раз в 3-8 недель).

• Если соль просыпалась , запустите короткую программу чтобы удалить ее.

• Если на корпусе все же образовались следы ржавчины следует удалять их столовым уксусом либо раствором лимонной кислоты непосредственно перед мойкой.

РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА СОЛИ

1. Откройте дверцу и включите прибор.

2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку «Программа» удерживая её более 5 секунд, чтобы войти в режим настройки смягчителя воды.

3. Нажмите кнопку «Программа» еще раз, чтобы выбрать нужную настройку в соответствии с жесткостью местной воды, настройка изменяется в следующей последовательности: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3

4. Нажмите кнопку питания, чтобы завершить настройку.

УРОВЕНЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ		УРОВЕНЬ РАСХОДА СОЛИ (ГР./ ЦИКЛ)	ИНДИКАЦИЯ	Регенерация Х-м цикле[4]
dH[1]	mmol/l[2]			
0-5	0-9	0	H1	Без регенераци
6-11	10-20	9	H2	10
12-17	21-30	12	H3	5
18-22	31-40	20	H4	3
23-34	41-60	30	H5	2
35-55	61-98	60	H6	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) В соответствии со шкалой измерения жесткости воды, принятой в Германии 1°dH = 1.25

2) Миллимолей на литр (международная единица измерения жесткости воды)

3) Заводская настройка: H3

Обратитесь к вашим коммунальным службам за информацией о жесткости воды

4)Цикл регенерации доп. расходует 2,0 литра воды, потребление эл. эн. увеличивается на 0,02 кВт·ч +4 мин

КОГДА ПОПОЛНЯТЬ ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Периодичность заполнения диспенсера зависит от того, как часто использован параметр ополаскивателя.

Индикатор низкого уровня (✳) появится на дисплее, когда ополаскиватель будет необходим.

Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

ФУНКЦИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимо удалить, измельчите и вылейте всю грязь из посудомоечной машины.

Большинство моющих средств подходит для этой цели.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечной машин. Держите средство в сухом месте.


Не добавляйте моющие средство в дозатор, пока не будете готовы к мойки посуды.

Моющее средство для посудомоечных машин вызывает коррозию! Держите посудомоечную машину моющее средство в недоступном для детей месте.

ЗАЛИВКА ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА


1. Снимите крышку бачка для ополаскивателя, поднятием ручки.

1

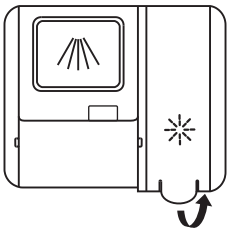

2. Налейте ополаскиватель в дозатор, будьте осторожны, чтобы не переполнить.

2

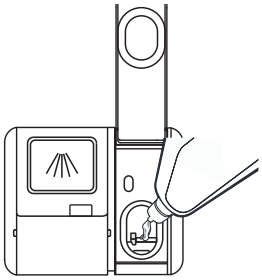

3. Закройте колпачок.

3



РЕГУЛИРОВКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Регулировка потребления ополаскивателя предназначена для получения лучших результатов при ограниченном количество ополаскивателя.

Следуйте приведенной ниже инструкции.

1. Откройте дверцу, включите прибор.

2. В течение 60 сек. после шага 1 нажмите кнопку «Программа» более 5сек., а затем нажмите кнопку отсрочки для перехода к установленной модели, индикатор ополаскивателя мигает с частотой 1 Гц. По умолчанию: **d3**.

3. Нажмите кнопку «Программа», чтобы выбрать подходящий вариант в соответствии с вашими предпочтениями использования, варианты будут меняться в следующей последовательности: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Чем выше число, тем больше ополаскивателя используется в посудомоечной машине.

4. Подождите в течение 5 сек. или нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», чтобы сбросить настройки.

Положение переключателя	Расход мл
d1	1. 2
d2	2. 4
d3	3. 6
d4	4. 8
d5	6. 0

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

1. Выберите способ открытия крышки в соответствии с вашей моделью посудомоечной машины.


- Откройте крышку, сдвинув фиксатор.
- Откройте крышку, нажав на защелку.




2. Добавьте моющее средство в большую полость (A) для цикла основной стирки.

Для лучшего результата очистки, особенно если у вас очень грязные предметы, налейте небольшой количество моющего средства на дверце.

Дополнительное моющее средство активируется на этапе предварительной стирки.

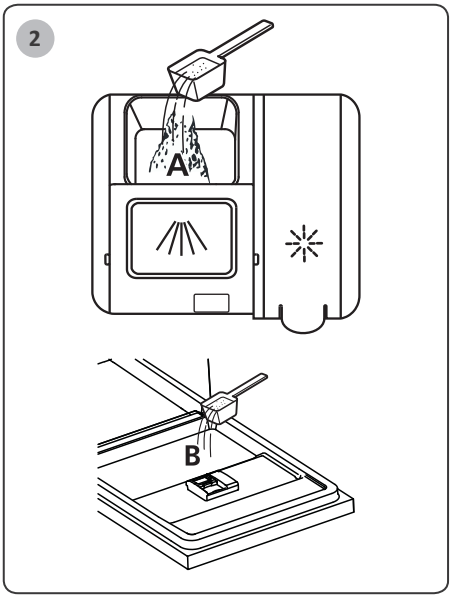


3. Закройте заслонку, сдвинув ее к спереди, а затем нажмите на нее.

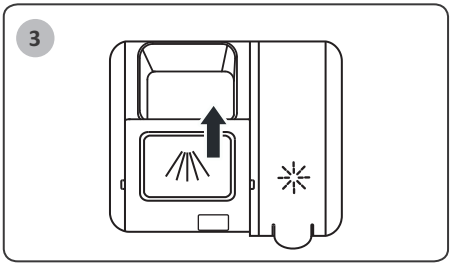

- Имейте в виду, что в зависимости от загрязнения воды настройки могут отличаться.
- Соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.


ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНУ

1.ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА:

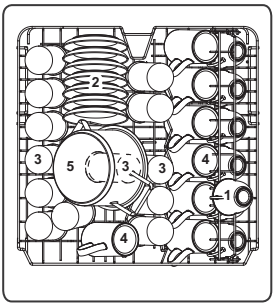


НОМЕР	ПРЕДМЕТ
1	ЧАШКА
2	БЛЮДЦЕ
3	СТАКАН
4	КРУЖКА
5	МАЛЕНЬКАЯ КАСТРЮЛЯ


2.НИЖНЯЯ КОРЗИНА:

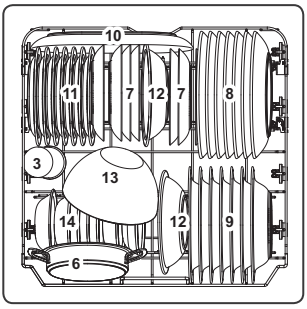

НОМЕР	ПРЕДМЕТ
6	ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
7	ДЕСЕРТНЫЕ ТАРЕЛКИ
8	ОБЕДЕННЫЕ ТАРЕЛКИ
9	СУПОВЫЕ ТАРЕЛКИ
10	ОВАЛЬНОЕ БЛЮДО
11	ТАРЕЛКА ИЗ МЕЛАМИМА
12	ДЕСЕРТНАЯ ТАРЕЛКА ИЗ МЕЛАМИМА
13	СТЕКЛЯННАЯ ТАРЕЛКА
14	ТАРЕЛКА ДЛЯ ДЕСЕРТОВ

3. КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ:

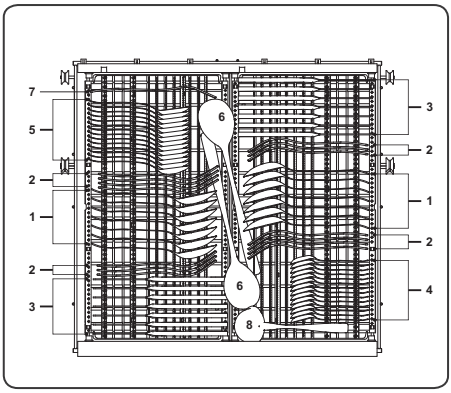

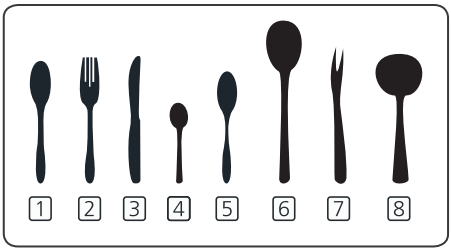


- Вместимость: 14 комплектов посуды
- Положение верхней корзины: нижнее положение
- Программа: ECO
- Установка ополаскивателя: Макс.
- Установка смягчителя: Н3

НОМЕР	ПРЕДМЕТ
1	СУПОВЫЕ ЛОЖКИ
2	ВИЛКИ
3	НОЖИ
4	ЧАЙНЫЕ ЛОЖКИ
5	ДЕСЕРТНЫЕ ЛОЖКИ
6	СЕРВИРОВОЧНАЯ ЛОЖКА
7	СЕРВИРОВОЧНАЯ ВИЛКА
8	ЛОЖКА ДЛЯ ПОДЛИВЫ


Легкое извлечение столовых приборов

Конструкция корзины позволяет надежно разместить столовые приборы, а также удобно их извлечь.




Используйте пространство по максимуму

В верхней корзине можно разместить венчики для взбивания яиц, чашки и многое другое не затрагивая корпус посудомоечной машины.

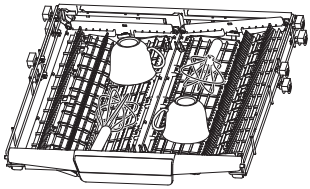


Регулировка высоты


Ослабьте четыре кнопки на лотке и осторожно надавите на них.

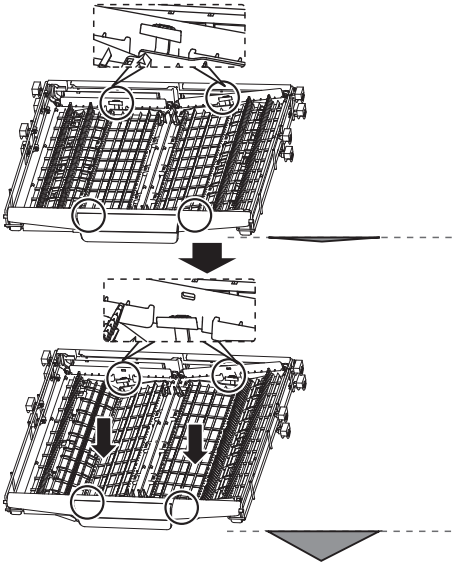


Регулировка подставки для столовых приборов

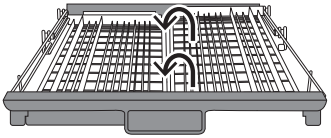



Поднимите правую корзину вверх, левая и правая корзины плоские.

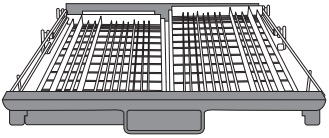

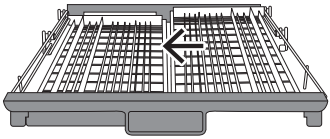

Переместите правую корзину справа налево, две корзины перекрываются.

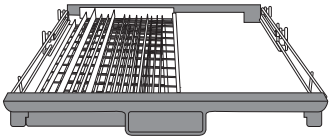

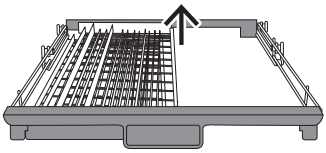

Уберите правую корзину из лотка, есть только левая корзина

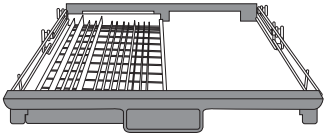


ТАБЛИЦА ПРОГРАММ МОЙКИ

В таблице ниже показано, какие программы лучше всего подходят для разных уровней остатков пищи и сколько моющего средства нужно. Также показывает различную информацию о программе.

(●) индикация, использования ополаскивателя при последнем полоскании.

Программа	ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ	Моющее средство Предварительная /Основная Мойка	ВРЕМЯ (мин)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ кВт	ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ л.	ОПОЛАСКИВАНИЕ
Auto	Предварит. мойка (**45**°C) Основной цикл(**55**–**65**°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (**55**–**65**°C) Сушка	4/18 g 1 или 2 шт	150	0.930-1.470	10.4-17.2	●
Стандартная	Предварит. мойка Основной цикл(**60**°C) Ополаскивание Ополаскивание (**65**–**72**°C) Сушка	4/18g (1 or 2 шт)	150	1.185-1.290	13.9	●
Интенсивная	Предварит. мойка Основной цикл(60℃) Ополаскивание Ополаскивание(65-72℃) Сушка	4/18 g 1 или 2 шт	175	1.275-1.385	13.9	●
ECO	Основной цикл(**50**°C) Ополаскивание Ополаскивание (**40**°C) Сушка	22 g 1 или 2 шт	235	0,645	9.8	●
90 min	Основной цикл (**55**℃) Ополаскивание Ополаскивание (**60-65** ℃) Сушка	22 g 1 шт	90	0.955-1.030	11.4	●
Быстрая	Основной цикл(**45**℃) Ополаскивание Ополаскивание(**45**℃)	12 g 1 шт	30	0.584	10.5	○
Стекло	Предварит. мойка Основной цикл(45℃) Ополаскивание Ополаскивание(55-60℃) Сушка	4/18 g 1 или 2 шт	120	0.850-0.925	13.9	●
Замачивание	Предварительная мойка	/	15	0.115	3.7	○

Программа ECO (Эко) подходит для мытья посуды средней степени загрязнения. Она является наиболее эффективной с точки зрения комбинированного потребления электроэнергии и воды.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

1. Вытяните нижнюю и верхнюю корзину, загрузите посуду и задвиньте ее обратно. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю.

2. Залейте моющее средство.

3. Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что подача воды включена на полное давление.

4. Откройте дверь, нажмите кнопку питания.

5. Выберите программу, загорится индикатор ответа. Затем закройте дверь, Посудомоечная машина начнет свой цикл.


ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Цикл стирки можно изменить, только если он работал в течение короткого времени. Моющее средство, возможно, уже было выпущено, и посудомоечная машина, возможно, уже слила воду для стирки. В этом случае необходимо перезагрузить посудомоечную машину и дозатор моющего средства должен быть пополнен. Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, следуйте инструкции ниже:

1. Немного откройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину, после того как разбрызгиватель перестанет работать, Вы можете полностью открыть дверь.

2. Нажмите кнопку «P» и удерживайте ее нажатой более 3сек.

3. Вы можете изменить программу на желаемую настройку цикла.

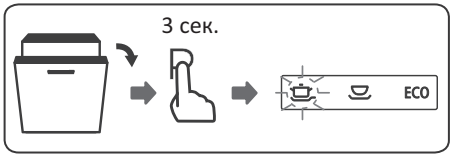

ДОБАВЛЕНИЕ ПОСУДЫ

В данной машине есть возможность добавления посуды в корзину (до момента, когда откроется крышка отсека моющего средства и оно попадет в мойку).


1. Немного откройте дверь, чтобы остановить мойку.

2. Приоткройте дверцу для остановки мойки

3. Добавьте посуду

4. Закройте дверь

5. Посудомоечная машина снова начнет работать через 10 сек.

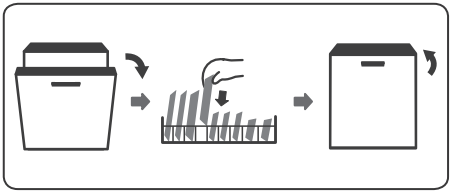

ОСТОРОЖНО! ***Опасно открывать дверь в процессе мойки. Может обжечь паром или горячей водой.***

ВНИМАНИЕ!

- ***Любые частицы, густые вещества или прилипшие остатки пищи на тарелках, белковые отложения на поверхности кастрюль после варки мяса и рыбы нужно удалить перед загрузкой в посудомоечную машину.***
- ***Перед каждой мойкой всегда проверяйте разбрызгиватели на предмет засорения сопел. В случае засорения снимите ороситель и прочистите его.***
- ***Своевременно очищайте резиновые уплотнители во избежание их быстрого износа и образования коррозии на стенках камеры.***
- ***Резиновые уплотнители и кольца, лампы освещения, фильтры подвержены износу и подлежат замене вне гарантийных обязательств.***
- ***При правильной эксплуатации изделия не требуется дополнительных промывок и очисток химическими средствами.***

ЧИСТКА И УХОД

ВНЕШНИЙ УХОД

ДВЕРЬ И ДВЕРНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Регулярно очищайте дверные уплотнители мягкой влажной салфеткой от остатков пищи. Во время загрузки посудомоечной машины остатки еды и напитков могут капать со стороны дверцы посудомоечной машины. Любая грязь должна быть удалена перед закрытием двери.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Если требуется очистка, панель управления следует протирать только мягкой влажной салфеткой.

ВНИМАНИЕ! ***Во избежание попадания воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте аэрозольные чистящие средства любого типа.***

Никогда не используйте абразивные чистящие средства или губки для чистки внешних поверхностей, потому-что они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ МОЙКИ

После каждой мойки отключайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу ненадолго приоткрытой, чтобы влага и запахи не оставались внутри.

БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЛИ АБРАЗИВНОЙ ОЧИСТКИ

Для очистки внешних поверхностей и резиновых деталей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте салфетку только с теплой мыльной водой.

Чтобы удалить пятна или разводы с внутренней поверхности, используйте салфетку, смоченную чистящим средством, специально предназначенным для посудомоечных машин.

КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

Закончите цикл мойки посудомоечной машины, а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки и закройте кран. Оставьте дверцу слегка приоткрытой во избежание образования неприятных запахов. Поддерживайте внутренние детали машины в чистоте.

УПЛОТНИТЕЛЬ

Одним из факторов, вызывающих появление запаха в посудомоечной машине, являются попадания грязи в уплотнитель. Регулярно очищайте дверные уплотнители мягкой влажной салфеткой от остатков пищи.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в не отапливаемом помещении, подготовьте ее к хранению при помощи следующих действий:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины.

2. Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного клапана.

3. Слейте воду из подводящего шланга и клапана.

4. Подсоедините шланг и клапан на место.

5. Соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА


Если прибор необходимо переместить, старайтесь держать его в вертикальном положении.

ЧИСТКА И УХОД


СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Крупный мусор может вызвать засорение фильтров. Проверяйте регулярно фильтры и при необходимости очищайте под струей воды. Выполните следующие действия, чтобы очистить фильтры в моечном шкафу.


1. Возьмите фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать фильтр. Поднимите фильтр вверх и выньте из посудомойки.

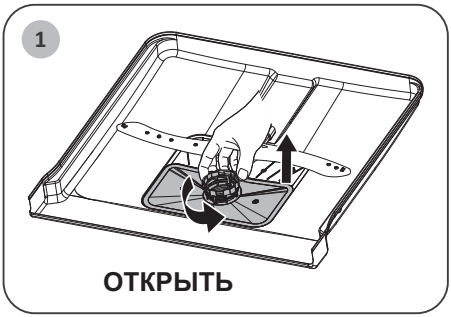


2. Фильтр мелкой очистки можно снять. Фильтр грубой очистки может быть отсоединен от основного фильтра аккуратно сжимая вкладки сверху и вытаскивая это.

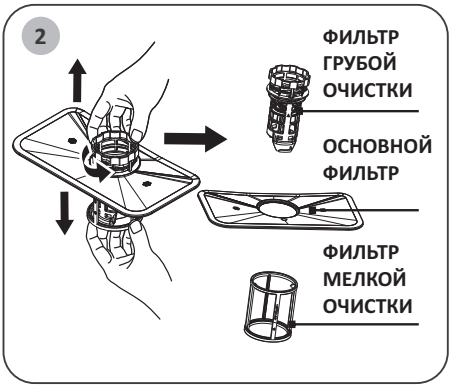

3. Большие остатки пищи могут быть удалены промывкой фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используется мягкая чистящая щетка.

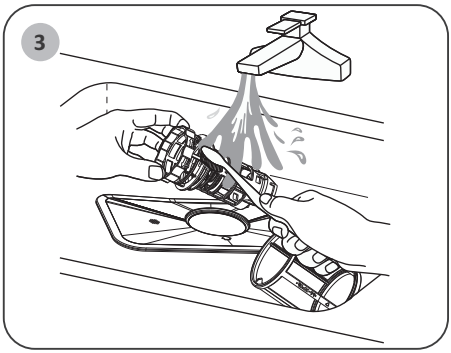

4. Соберите фильтры в обратном порядке разборки, вставьте фильтры и поверните по часовой стрелке.

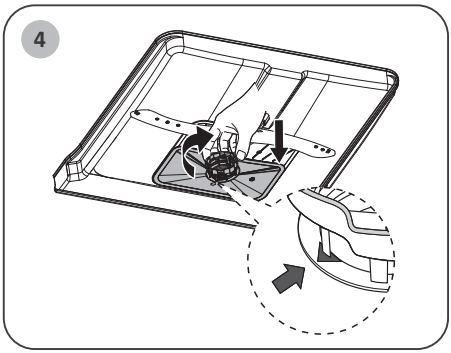

ВНИМАНИЕ!


- Не перетягивайте фильтры. Надежно установите фильтры обратно в последовательности, в противном случае крупный мусор может попасть в систему и вызвать засорение.
- Никогда не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная замена фильтр может снизить уровень производительности прибора и повредить посуду и столовые приборы.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ


Необходимо регулярно чистить разбрызгиватель, так как химические вещества из жесткой воды могут засорить форсунки и подшипники.

Для очистки разбрызгивателя следуйте инструкциям ниже:


1. Чтобы снять верхний распылительный рычаг, удерживайте гайку в центре неподвижно и поверните распылительный рычаг против часовой стрелки удалите его.

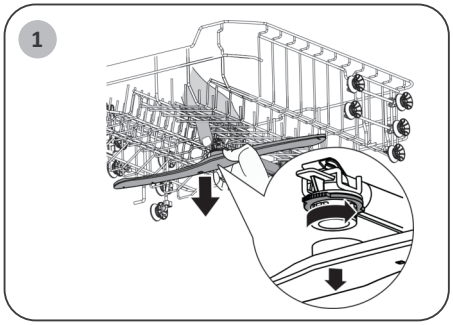

2. Чтобы снять нижний распылительный рычаг, потяните разбрызгиватель вверх.

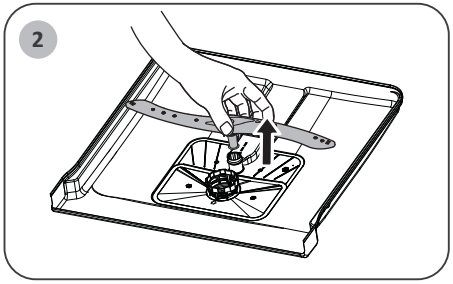

3. Вымойте разбрызгиватель мыльной и теплой водой и мягкой щеткой под струей воды.

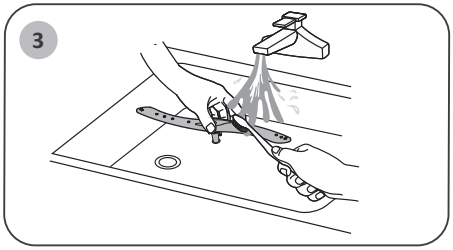


РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ


Высота верхней корзины может быть легко отрегулирована для размещения более высоких блюд в верхней или нижней корзине. Чтобы отрегулировать высоту верхней стойки, выполните следующие действия.

СПОСОБ 1


1. Вытащите верхнюю корзину.

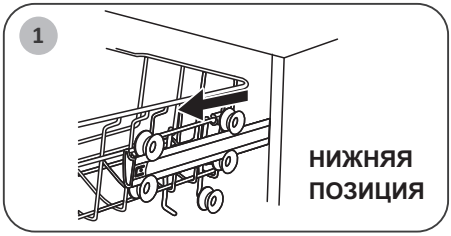


2. Снимите верхнюю корзину.

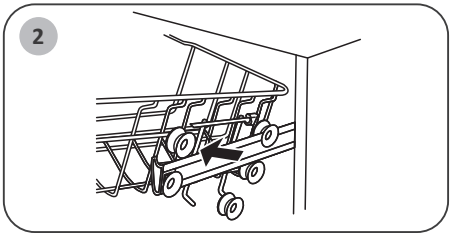

3. Снова вставьте верхнюю корзину на верхние или нижние ролики.

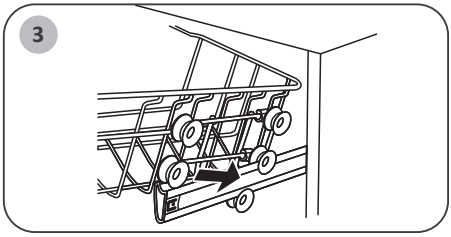

4. Нажмите на верхнюю корзину.

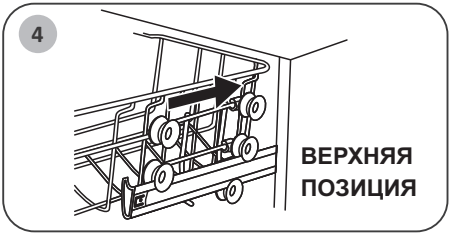



ВНИМАНИЕ!

Следите, чтобы предметы не выступали из дна корзины. Всегда кладите острые предметы острием вниз.

Для безопасности и лучшей мойки:


• Не размещайте приборы вместе в одной ячейке.

• Столовое серебро ставьте ручкой вниз.

• Ножи и другие острые предметы загружайте ручкой вверх.

СКЛАДЫВАНИЕ ПОЛОК ДЛЯ ЧАШЕК


Чтобы освободить место для более высоких предметов в верхней корзине, поднимите подставку вверх. Затем вы можете прислонить высокие чашки к нему. Вы также можете опустить подставку, когда это не требуется для использования.

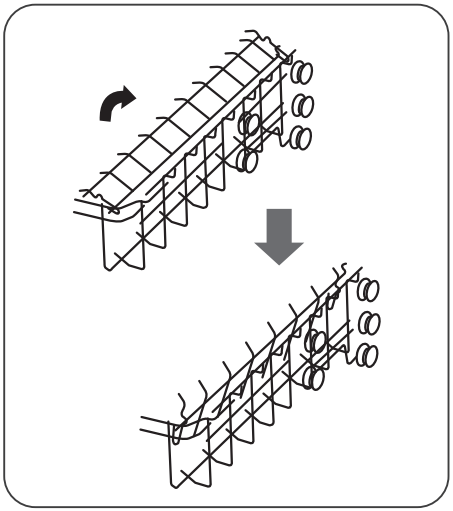


СКЛАДНЫЕ ПОЛКИ

Шипы нижней корзины используются для удержания тарелок и блюд. Их можно опустить, чтобы освободить место для крупных предметов.

ПОДНЯТЬ ВВЕРХ

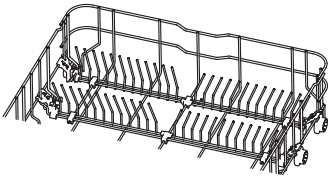

СЛОЖИТЬ НАЗАД

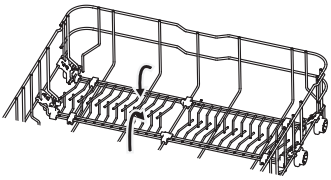

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ! ***Подключение к электрической сети и к системам водоснабжения должен производить квалифицированный специалист.***

Во избежание поражения электрическим током не подключайте к сети во время установки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор должен быть размещен рядом с источником подачи воды, сливным отверстием и электрической розеткой. Можно производить слив в раковину. Для этого надо установить на одной из сторон раковины крепление для сливной трубы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Посмотрите на паспортную табличку, чтобы узнать номинальное напряжение. Подключите посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте требуемый предохранитель 10А/13А /16А, предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель и обеспечьте отдельную цепь, обслуживающую только это устройство.

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют значениям. Вставляйте вилку только в электрическую розетку, которая правильно заземлена. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не подходит для вилку, замените розетку, а не используйте адаптеры и т.п., которые могут вызвать перегрев и ожоги.

Перед использованием убедитесь в наличии надлежащего заземления.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ***Не используйте удлинитель или адаптер подключение к этому устройству.***

Ни при каких обстоятельствах не удаляйте заземление от шнура питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Подсоедините шланг подачи холодной воды к соединитель на резьбу 3/4 дюйма. Убедитесь, что труба закреплена плотно и надежно. Если водопроводные трубы новые или не использовались долгое время, для начала дайте воде стечь, чтобы убедиться, что нет возможных загрязнений. В противном случае возможны ухудшение подачи воды или даже повреждение прибора.

ОБЫЧНЫЙ ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ

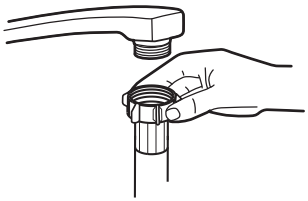

ШЛАНГ БЕЗОПАСНОЙ ПОДАЧИ



Защитный шланг подачи воды состоит из двойных стенок. Система шланга гарантирует защиту, путем блокировки потока воды в случае разрыва подающего шланга и когда воздушное пространство между самим подающим шлангом и внешним гофрированным шлангом заполнено водой.

Как подсоединить предохранительный шланг подачи

1. Полностью вытяните шланги из отсека для хранения, расположенного на задней части посудомоечной машины.

2. Затяните винты предохранительного шланга подачи к крану с резьбой 3/4 дюйма.

3. Полностью включите воду перед запуском посудомоечной машины.

Как отсоединить предохранительный шланг подачи

1. Выключите воду.


2. Отвинтите предохранительный шланг от крана.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВА

Вставьте сливную трубу в сливное отверстие диаметром не менее 4см, или дайте возможность стекать в раковину. Не допускайте перегибов и зажима сливной трубы.

Конец сливной трубы не должен располагаться выше 60см от уровня установки машины и не должен быть погружен в воду во избежание затекания воды в машину. Специальный пластиковый фиксатор для трубы должен надежно крепиться к стене, чтобы избежать смещения сливной трубы и пролива сливаемой воды. Если место слива находится выше 1м от уровня установки машины, вода не будет сливаться. В таком случае используйте отдельные емкости для слива воды. При необходимости удлинения сливной трубы имейте ввиду, что предельная длина сливной трубы 4 м. В противном случае качество мойки сильно ухудшится.

Надежно закрепите сливной шланг либо в положении **A**, либо в положении **B**

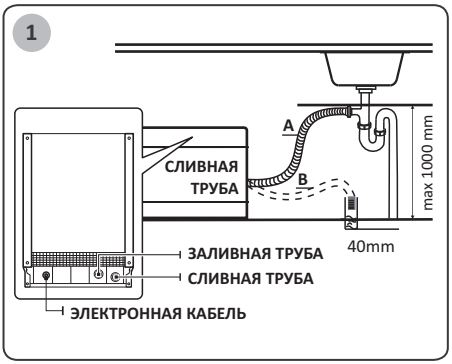

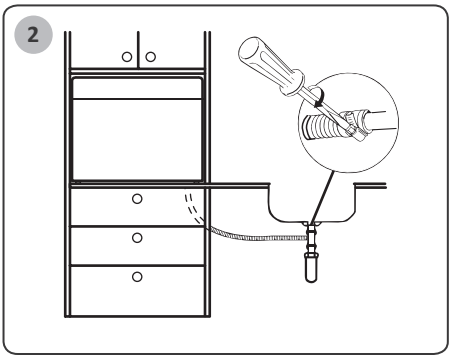


ВНИМАНИЕ!


- Без установленного декоративного фасада дверца посудомоечной машины не фиксируется в открытом положении - это нормально.
- Регулировку натяжителей двери следует производить после полного встраивания прибора.
- Регулировка натяжителей, высоты ножек и опор, замена ламп, монтажные работы **не относятся к гарантийным обязательствам** и выполняются покупателем самостоятельно либо на платной основе специализированными службами.

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Место установки посудомоечной машины должно находиться рядом с имеющимися впускным и сливным шлангами и шнуром питания.

Менее 5 мм между верхней частью посудомоечной машины и шкафа и внешней дверцей.

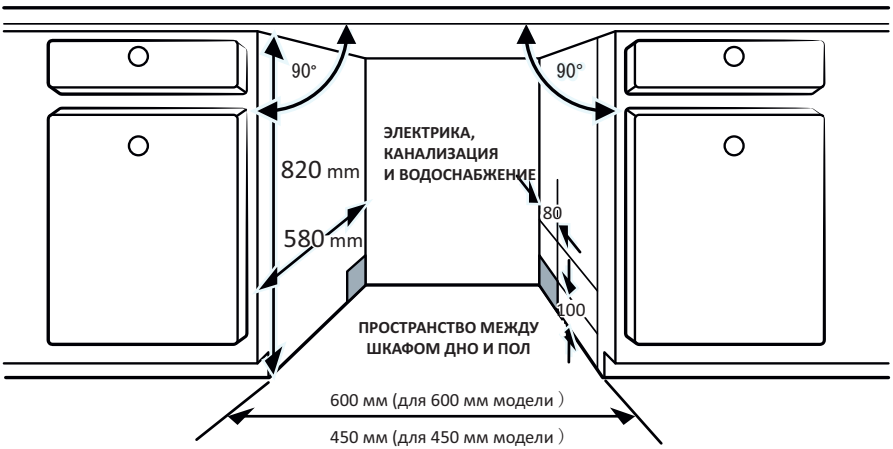


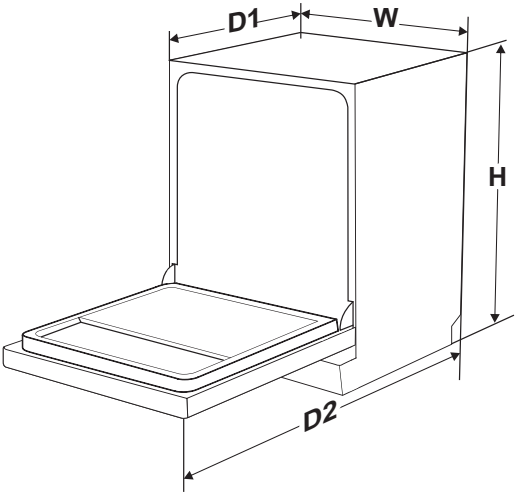

Данный прибор поставляется с монтажными комплектами и может устанавливаться на рабочей поверхности подходящих размеров.

ВЫСОТА (H)	815 mm
ШИРИНА (W)	598 mm
ГЛУБИНА (D1)	550 mm
ГЛУБИНА (D2)	1150 mm


Если посудомоечная машина устанавливается в углу шкафа, должно быть пространство для открытия двери.

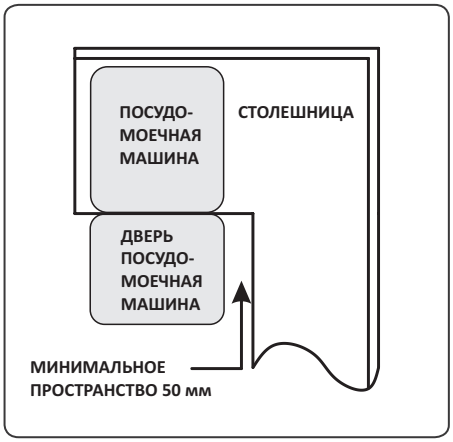

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ МОДЕЛЬ

Установите крючок на декоративную панель (см. рисунок A) и вставьте его в паз на внешней дверце посудомоечной машины (см. рисунок B). После позиционирования панели нажмите на ее верхнюю часть, чтобы убедиться, что пластиковые крючки зафиксированы.

B

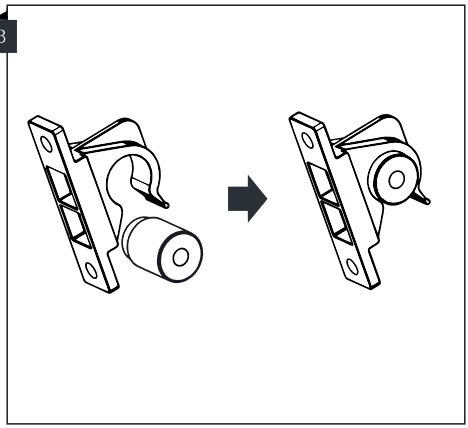



РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДВЕРИ

1. Дверные пружины на заводе установлены на правильном натяжении для наружной двери. Если декоративные деревянные панели установлены, вам придется регулировать натяжение пружины двери. Поверните регулировочный винт, чтобы регулятор натянул или ослабил стальной трос.

2. Натяжение пружины двери правильное, когда дверь остается горизонтальной в полностью открытом положение, но поднимается до закрытия небольшим касанием пальца.

A

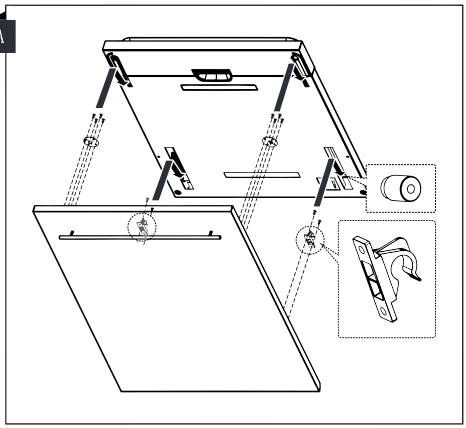

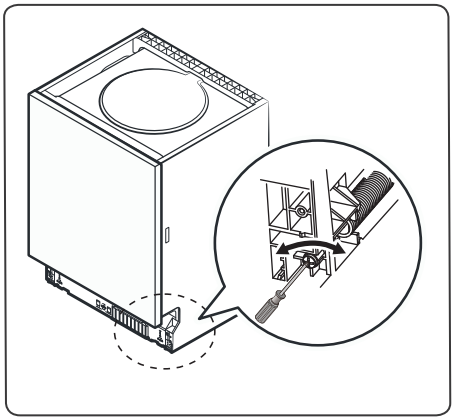


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Посудомоечная машина должна быть закреплена на месте. Есть 2 способа сделать это:

A) Обычная рабочая поверхность: вставьте установочный крепеж в паз боковой плоскости и закрепите его на рабочей поверхности с помощью шурупов.

B) Мраморная или гранитная рабочая поверхность: закрепите сторону винтом.

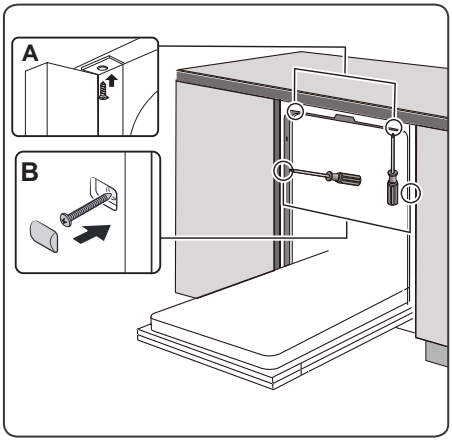


ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Посудомоечная машина должна находиться на одном уровне для правильной работы подставки для посуды и эффективности мойки.


1. Поместите уровень на направляющую двери и стойки внутри ванны, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что посудомоечная машина ровная.

2. Выровняйте посудомоечную машину, отрегулировав три регулировочные ножки по отдельности.

3. При выравнивании посудомоечной машины, пожалуйста, следите за тем, чтобы посудомоечная машина не перевернулась.

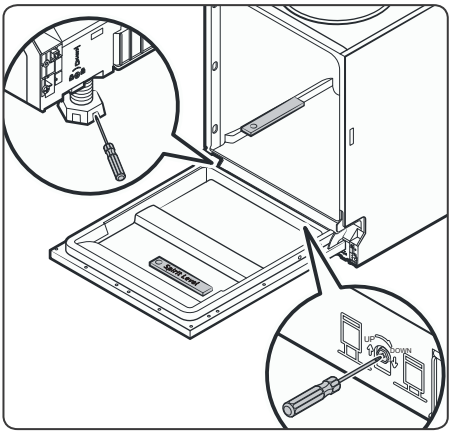

Как только прибор установлен для выравнивания, высота посудомоечной машины может быть изменена с помощью регулировка уровня завинчивания ножек. В любом случае, прибор не должен быть наклонен более 2 °.

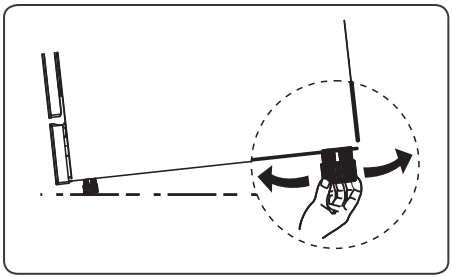

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если после проверки источников этих основных неисправностей проблема с вашим прибором по-прежнему остается, свяжитесь с лицом авторизованного сервисного персонала или квалифицированным техническим специалистом.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Посудомойка не включается	Перегорел предохранитель, либо сработал защитный выключатель	Замените предохранитель, либо перещелкните защитный выключатель. Отключите возможно включенные в эту же сеть другие приборы. Возможно, сеть перегружена.
Посудомойка не включается	Питание не включается	Проверьте кнопку включения питания. Убедитесь что дверца плотно закрыта. Убедитесь, что кабель подключен к розетке.
Посудомойка не включается	Дверца не закрыта	Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
Нет слива воды	Пережат сливной шланг	Проверьте сливной шланг
Нет слива воды	Раковина засорена	Проверьте слив в раковине
Повышенное пенообразование	Неподходящее моющее средство	Используйте толькоспециальные моющие средства для посудомоечных машин. В случае повышенного пенообразования осторожно откройте дверцу. Добавьте несколько стаканов холодной воды. Закройте дверцу. Включите любую программу чтобы слить воду. При необходимости повторите.
Повышенное пенообразование	Пролив ополаскивателя	В случае пролива ополаскивателя сразу вытирайте его насухо.
Белый налет на посуде	Жесткая вода	Для очистки от налета используйте губку, смоченную раствором моющего средства для посудомоек. Не забудьте одеть резиновые перчатки. Не используйте другие чистящиесредства во избежание повышенного пенообразования
Ржавчина на столовых приборах	Используемые столовые приборы не устойчивы к ржавчине	
Ржавчина на столовых приборах	После добавления соли, часть ее попала непосредственно внутрь посудомойки	После добавления соли всегда включайте быструю программу (Quick) в пустой посудомойке для смыва частичек соли.
Ржавчина на столовых приборах	Крышка отсека для соли плохо закреплена	Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована.
Постукивание внутри	Разбрызгиватель вращаясь постукивает по неправильно загруженным приборам	Остановите программу и установите посуду и приборы правильно
Скрип внутри	Неправильно загружена посуда	Остановите программу и установите посуд и приборы правильно
Постукивание в трубе	Это может быть вызвано особенностями водопровода	Это не влияет на работу посудомойки. В случае сомнений, обратитесь в сервисную службу.
Посуда не чистая	Неправильная загрузка посуды	См часть «Загрузка корзины»

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Посуда не чистая	Программа не подходитдля данной степени загрязнений	Выберите более мощнуюпрограмму
Посуда не чистая	Недостаточно моющего средства	Добавьте моющее средство или применяйте более эффективное
Посуда не чистая	Посуда мешает вращению разбрызгивателя	Загрузите посуду и приборы в соответствии с рекомендациями
Посуда не чистая	Фильтр загрязнен или установлен неправильно. Возможно, забиты форсунки разбрызгивателя	Прочистите фильтр. Прочистите форсунки разбрызгивателя.
Помутнение стекла	Очень много моющего средства при мягкой воде	При мягкой воде уменьшайте количество моющего средства.Пользуйтесь коротким циклом для мойки стекла.
Черные или серые следы на посуде	Следы от алюминиевых приборов	С помощью мягкого абразивного моющего средства и губки удалите следы с посуды.
Моющее средство остается в отсеке	Посуда блокирует крышку отсека	Установите посуду и приборы правильно
Посуда не сухая	Неправильная загрузка	Загрузите посуду правильно
Посуда не сухая	Недостаток ополаскивателя	Увеличьте дозировку ополаскивателя/ Заполните емкость для ополаскивателя
Посуда не сухая	Посуда вынута раньше времени	Не освобождайте посудомойку сразу после мойки. Приоткройте дверцу и дайте посуде досохнуть и остыть. Освобождайте сначала нижний уровень. Это предохранит от попадания воды при разгрузке верхнего
Посуда не сухая	Неправильный выбор программы	Выбирайте более длинную программу. Температуры короткой программы иногда недостаточно для сушки всей посуды
Посуда не сухая	Столовые приборы с низкокачественным покрытием	Возможны затруднения со сливом воды. Не пользуйтесь такими приборами.

КОДЫ ОШИБОК

КОДЫ	ЗНАЧЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
E1	Более длительное время залива воды	Кран подачи воды не открыт, подача воды ограничена или давление воды слишком низкое.
E3	Не достигается требуемая температура	Неисправность нагревательного элемента
E4	Перелив	Протечка в каком-либо элементе п осудомоечной машины.
E8	Неправильная ориентация распределительного клапана.	Обрыв цепи или поломка распределительного клапана.
Ed	Сбой связи между основной печатной платой и печатной платой дисплея.	Разомкните цепь или разорвите проводку для связи.
Ec	Сбой системы управления мойкой.	Неисправность электронной платы (PCB), сливного насоса или двигателя.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При необходимости транспортировки изделия используйте оригинальную упаковку. Соблюдайте требования знаков, нанесенных на упаковку. Во избежание повреждения при транспортировке обмотайте липкой лентой все отделенные части изделия.

При отсутствии оригинальной упаковки, подготовьте коробку для транспортировки, чтобы обеспечить защиту прибора (и особенно его внешних поверхностей) от внешних опасных воздействий. При переноски прибора использовать предназначенные для этой цели ручки, углубленные в боковые стороны прибора, чтобы предотвратить травмирование людей или повреждения самого прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	EXITEQ
МОДЕЛЬ	EXDW-I611
ВЫСОТА, мм	815
ШИРИНА, мм	598
ГЛУБИНА, мм	550
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	0,04-1,0 MPa
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ	220-240 В / 50 Гц
ЗАГРУЗКА	14 комплектов посуды
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ (1)	A+++
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (2)	184 кВтч
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ЦИКЛ	0,645 кВтч
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ВЫКЛ. СОСТОЯНИИ	0,45 Вт
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	0,49 Вт
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ (3)	2744 л
КЛАСС СУШКИ (4)	A
СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ МОЙКИ (5)	ECO 50°C
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАНДАРТНОГО ЦИКЛА	235 мин
УРОВЕНЬ ШУМА	44 дБ
УСТАНОВКА	Встраиваемая
ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ	+
МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1760-2100 Вт

ВНИМАНИЕ! ***Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Не допускайте близко к ним детей.***

НОМЕР СЕРИЙНЫЙ – КАК ЧИТАТЬ ДАТУ ПРОИЗВОДСТВА:

2 цифры – год

2 цифры – месяц года

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время транспортировки и хранения. Товар во время транспортировки и хранения не бросать и обеспечивать защиту от влаги. Реализация и утилизация товара осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок службы – 5 лет, при условии правильного выполнения всех условий эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель:
EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L.
FERNANDO EL SANTO 25 1D, 28010 MADRID, SPAIN
NIF86973088
tel: + 34 603 45 23 87
e-mail: info@exiteq.es
www.exiteq.es

Завод-изготовитель:
Foshan Shunde Midea
Washing Appliances MFG Co., Ltd.
No. 20 Gangqian road, Beijiao,
Shunde District, Guandong, China

Импортер в Республику Беларусь:
ЧТУП «ОптАэроСервис» УНП 691458394
Минская обл., Минский р-н., д. Старина,
ул. Светлая, д. 2, ком. 4 тел./факс: 8(017) 508 04 80
e-mail: info@exiteq.by www.exiteq.by

Импортер в Российскую Федерацию:
ООО "ЭКЗИТЭК-РУС" 143005, г. Одинцово,
Можайское шоссе 8 г, офис 1
моб.: +7 (495) 597-31-65
e-mail: info@exiteq.ru www.exiteq.ru

Импортер в Республику Казахстан:
ТОО «Экзитэк-КЗ»
ИИН / БИН 241140029032
Казахстан, город Астана, район Байконыр,
улица Александра Пушкина, здание 69, 31
моб.: +7 (777) 417-39-18
e-mail: info@exiteq.kz www.exiteq.kz

EAC